

# **VULCAN**

## *INSTALLATION & OPERATION MANUAL*

### *VG30, VG40, VE30 & VE40 BRAISING PANS*

#### *MODELS*

*VG30    ML-126847*

*VG40    ML-126848*

*VE30    ML-152047*

*VE40    ML-152048*



For additional information on Vulcan or to locate an authorized parts and service provider in your area, visit our website at [www.vulcanequipment.com](http://www.vulcanequipment.com)

# IMPORTANT FOR YOUR SAFETY

THIS MANUAL HAS BEEN PREPARED FOR PERSONNEL QUALIFIED TO INSTALL GAS EQUIPMENT, WHO SHOULD PERFORM THE INITIAL FIELD START-UP AND ADJUSTMENTS OF THE EQUIPMENT COVERED BY THIS MANUAL.

POST IN A PROMINENT LOCATION THE INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED IN THE EVENT THE SMELL OF GAS IS DETECTED. THIS INFORMATION CAN BE OBTAINED FROM THE LOCAL GAS SUPPLIER.

## IMPORTANT

IN THE EVENT A GAS ODOR IS DETECTED, SHUT DOWN UNITS AT MAIN SHUTOFF VALVE AND CONTACT THE LOCAL GAS COMPANY OR GAS SUPPLIER FOR SERVICE.

## FOR YOUR SAFETY

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS OR LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

**⚠ WARNING** IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, INJURY OR DEATH. READ THE INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS EQUIPMENT.

IN THE EVENT OF A POWER FAILURE, DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS DEVICE.

RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

# TABLE OF CONTENTS

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| GENERAL.....                                               | 4  |
| INSTALLATION .....                                         | 4  |
| Unpacking .....                                            | 4  |
| Location .....                                             | 4  |
| Installation Codes and Standards .....                     | 6  |
| Leveling and Anchoring the Tilting Braising Pan .....      | 6  |
| Service Connections .....                                  | 6  |
| Gas Connections .....                                      | 7  |
| Testing the Gas Supply System .....                        | 7  |
| Ventilation .....                                          | 7  |
| Control Circuit Power Connection — Gas Braising Pans ..... | 7  |
| Electrical Connections .....                               | 8  |
| Installation Diagram .....                                 | 9  |
| OPERATION .....                                            | 10 |
| Before First Use .....                                     | 10 |
| Gas Heat Braising Pans.....                                | 10 |
| Electric Heat Braising Pans .....                          | 12 |
| Operation of the Lifting System.....                       | 12 |
| Unloading Prepared Foods .....                             | 13 |
| Steaming Inserts (Optional) .....                          | 14 |
| Suggested Uses For Your Braising Pan.....                  | 14 |
| STAINLESS STEEL EQUIPMENT CARE AND CLEANING .....          | 15 |
| CLEANING .....                                             | 17 |
| Compression Draw-Off Valve Cleaning Instructions .....     | 18 |
| COOKING GUIDELINES (Domestic Measurements) .....           | 19 |
| COOKING GUIDELINES (Metric Measurements).....              | 22 |
| MAINTENANCE .....                                          | 25 |
| Lubrication .....                                          | 25 |
| Adjustments .....                                          | 25 |
| Flue .....                                                 | 25 |
| Service and Parts Information.....                         | 25 |
| TROUBLESHOOTING .....                                      | 26 |
| Gas Heat Braising Pans.....                                | 26 |
| Electric Heat Braising Pans .....                          | 26 |

# **INSTALLATION, OPERATION AND CARE OF TILTING BRAISING PANS MODELS VG30, VG40, VE30 & VE40**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE**

## **GENERAL**

Vulcan Tilting Braising Pans are available in two sizes. Models VG30 and VE30 have a 30-gallon (114 L) capacity, and Models VG40 and VE40 have a 40-gallon (151 L) capacity.

The tilting braising pan is a versatile piece of equipment. It allows you to stew, simmer, pan fry, braise, grill or sauté, and all with a very uniform heat pattern.

Standard features on all models include thermostat, manual lift, drop-away food pan support and four flanged feet.

Optional features include automatic power lift and casters.

Your Vulcan braising pan is produced with quality workmanship and material. Proper installation, usage and maintenance will result in many years of satisfactory performance.

Vulcan suggests that you thoroughly read this entire manual and carefully follow all of the instructions provided.

## **INSTALLATION**

Before installing, verify that the electrical service and gas supply (natural or propane) agree with the specifications on the rating plate located on the left front edge of the table top.

### **UNPACKING**

This braising pan was carefully inspected before leaving the factory. The transportation company assumes full responsibility for safe delivery upon acceptance of this shipment.

Immediately after unpacking, check for possible shipping damage. If the tilting braising pan is found to be damaged, save the packaging material and contact the carrier within 5 working days of delivery.

### **LOCATION**

#### **For Gas-Powered Braising Pans Only**

The braising pan must be kept free and clear from combustible substances. The braising pan, when installed, must have minimum clearance from combustible construction of 2" (5 cm) from the sides and 6" (15 cm) from the rear. Minimum clearance from noncombustible construction is 0" from the sides and 6" (15 cm) from the rear.

The installation location must allow adequate clearances for servicing and proper operation. Recommended clearances are 24" (61 cm) on the sides and back (for servicing), and 36" (91 cm) on the front.

The braising pan must be installed so that the flow of combustion and ventilation air will not be obstructed. Adequate clearance for air openings into the combustion chamber must be provided. Make sure there is an adequate supply of air in the room suitable for the amount of combustion gas feeding the braising pan burners.


Do not permit fans to blow directly at the braising pan. Wherever possible, avoid open windows next to the braising pan. Avoid wall-type fans which create air crosscurrents within the room.

### **Gas-Powered Braising Pans Equipped with Casters (Optional)**

If casters are assembled to the braising pan, the installation must be made using:

1. A connector (not supplied by Vulcan) that complies with the Standard for *Connectors for Movable Gas Appliances*, ANSI Z21.69 (latest edition) or *Connectors for Movable Gas Appliances*, CAN/CGA-6.16 (latest edition).
2. A quick-disconnect device that complies with the Standard for *Quick-Disconnect Devices for Use With Gas Fuel*, ANSI Z21.41 or *Quick-Disconnect Devices for Use with Gas Fuel*, CAN1-6.9 (latest edition).

Adequate means must be provided to limit the movement of the appliance, without depending on the connector and/or any quick-disconnect device or its associated piping to limit braising pan movement. Attach the restraint at the rear of the braising pan (Fig. 1).

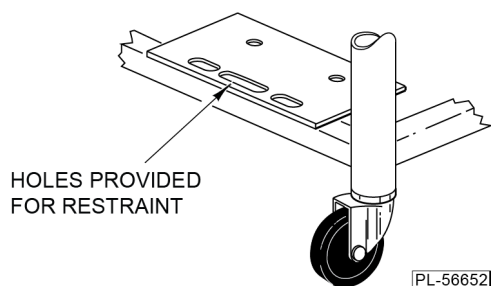

**Fig. 1**

If disconnection of the restraint is necessary, turn off the gas supply before disconnection. Reconnect this restraint prior to turning the gas supply on and prior to returning the braising pan to its originally installed position.

## **INSTALLATION CODES AND STANDARDS**

Your Vulcan tilting braising pan must be installed in accordance with:

### **In the United States:**

1. State and local codes, or in the absence of local codes, with:
2. National Fuel Gas Code ANSI-Z223.1 (latest edition), available from The American Gas Association, Inc., 1515 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22209.
3. National Electrical Code ANSI/NFPA-70 (latest edition).
4. ANSI NFPA Standard #96 Vapor Removal from Cooking Equipment (latest edition), available from The National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 01169.

### **In Canada:**

1. Local codes.
2. CAN/CGA-B149.1 National Fuel Gas Code (latest edition), available from The Canadian Gas Association, 178 Rexdale Boulevard, Etobicoke, Ontario, Canada M9W 1R3.
3. Canadian Electrical Code Part 1 CSA-C22.1 (latest edition), available from The Canadian Standards Association, 178 Rexdale Boulevard, Etobicoke, Ontario, Canada M9W 1R3.

## **LEVELING AND ANCHORING THE TILTING BRAISING PAN**

1. Place the braising pan in the final installed position.
2. Place a carpenter's level on the braising pan table top and turn the adjustable feet to level the braising pan table top side-to-side and front-to-back. Do not attempt to level the braising pan base.
3. Mark hole locations on the floor through the anchoring holes provided in the rear, flanged adjustable feet.
4. Remove the tilting braising pan from the installation location and drill holes in the locations marked on the floor. Insert proper anchoring devices (not supplied).
5. Place the tilting braising pan back in the installation location.
6. Place a carpenter's level on top of the braising pan, and re-level side-to-side and front-to-back.
7. Bolt and anchor the tilting braising pan securely to the floor.
8. Seal bolts and flanged feet with Silicon sealant or equivalent compound.

## **SERVICE CONNECTIONS**

To access service and utility connections, remove the left side panel. To remove, hold the panel from underneath and lift it up. While holding the panel up, swing out the lower part of the panel until it clears the bottom flange and remove the panel. If required, the rear panel can also be removed using the same procedure.

The gas-powered braising pan is supplied with a 120-volt power cord.

The electrical connection for the electric braising pan can be accessed from the rear or the left panel.

## **GAS CONNECTIONS (See Fig. 2)**

All gas supply connections and any pipe joint compound used must be resistant to the action of propane gases.

Connect a  $\frac{3}{4}$ " (nominal) gas supply to the braising pan. Recommended incoming gas line pressure is 7" W.C. (Water Column) (48.3 kPa) for natural gas or 11" W.C. (75.8 kPa) for propane gas.

Make sure the pipes are clean and free of obstructions, dirt and piping compound.

Codes require that a gas shutoff valve be installed in the gas line ahead of the tilting braising pan.

Natural gas and propane gas braising pans are equipped with fixed orifices, and no adjustment is necessary. The manifold is set at 3.7 W.C. (Water Column) (25.5 kPa) for natural gas and 10" W.C. (68.9 kPa) for propane gas.

**⚠ WARNING** Prior to lighting, check all joints in the gas supply line for leaks. Use soap and water solution. Do not use an open flame.

After piping has been checked for leaks, all piping receiving gas should be fully purged to remove air.

The electrical control circuit must be connected (see CONTROL CIRCUIT POWER CONNECTION in this manual).

## **TESTING THE GAS SUPPLY SYSTEM**

When test pressures exceed  $\frac{1}{2}$  psig (3.45 kPa), the tilting braising pan and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system.

When test pressures are  $\frac{1}{2}$  psig (3.45 kPa) or less, the tilting braising pan must be isolated from the gas supply system by closing its individual manual shutoff valve.

## **VENTILATION**

DO NOT obstruct the flow of flue gases from the flue duct located on the rear of the tilting braising pan. It is recommended that the flue gases be ventilated to the outside of the building through a ventilation system installed by qualified personnel.

From the termination of the braising pan flue vent to the filters of the hood venting system, an 18" (46 cm) minimum clearance must be maintained. The flue is not to be directly connected to the ventilation system.

Local jurisdictions may require a ventilation system to exhaust the steam from this appliance. Clearance should be provided for the lid to be raised without interference with the hood. A ceiling that is too low may not allow for an installation of a hood to meet this requirement.

## **CONTROL CIRCUIT POWER CONNECTION — GAS BRAISING PANS (See Fig. 2)**

**⚠ WARNING** Appliances equipped with a flexible electric supply cord are provided with a three-prong grounding plug. It is imperative that this plug be connected into a properly grounded three-prong receptacle. If the receptacle is not the proper grounding type, contact an electrician. Do not remove the grounding prong from this plug.

## ELECTRICAL CONNECTIONS (SEE FIG. 2)

**⚠ WARNING** Electrical and grounding connections must comply with the national electrical code and/or other local codes.

**⚠ WARNING** Disconnect the electrical power to the machine and follow lockout / tagout procedures.

The field connection box for field wire connection of Models VE30 and VE40 is located at the back of the braising pan. A knockout hole is provided for a 1" (2.5 cm) conduit connection.

1. Remove the field connection box cover plate. Mount suitable 1" (2.5 cm) conduit fitting in the conduit opening provided on the bottom surface.
2. Connect field wire to the terminal block as indicated on the wiring diagram. The wiring diagram is located on the inside of the field box lid. Wire must be of the type suitable for 75°C service and at the suitable gauge for loads shown on the data plate.
3. After making the connections, replace the control box cover plate.
4. The braising pan must be grounded by installing a properly grounded lead to the ground lug located inside the field connection box.

### ELECTRICAL DATA CHART

| Model Number | V (L-L) | Rated Line Current (A) |      |      |      | Rated Power (kW) |
|--------------|---------|------------------------|------|------|------|------------------|
|              |         | 3Ø                     |      |      | 1Ø   |                  |
|              |         | L1                     | L2   | L3   |      |                  |
| VE30-FB      | 208     | 33.3                   | 33.3 | 33.3 | 57.7 | 12               |
|              | 240     | 28.9                   | 28.9 | 28.9 | 50.0 | 12               |
|              | 480     | 14.4                   | 14.4 | 14.4 | -    | 12               |
| VE40-FB      | 208     | 45.9                   | 41.6 | 45.9 | 76.9 | 16               |
|              | 240     | 39.7                   | 36.1 | 39.7 | 66.7 | 16               |
|              | 480     | 19.9                   | 18.0 | 19.9 | -    | 16               |

These values are nominal ratings. Field wire connections must be capable of withstanding anticipated surges.

# INSTALLATION DIAGRAM

## SERVICE CONNECTIONS:

### 1. GAS BRAISING PAN:



**GAS INPUT:** 3/4" N.P.T., Nat.6"-14" W.C., propane gas 11" - 18" W.C., See capacity chart.

**ELECTRICAL:** Machine is supplied with 120-VAC, 1-phase, 15-amp. power cord.

### 2. ELECTRICAL BRAISING PAN:



**ELECTRICAL CONNECTION:** 1" dia. conduit, fitting to be installed by installer.

## IMPORTANT

1. A pressure regulator sized for this unit is included. Natural gas 7" W.C., propane gas 11" W.C. supply pressure.
2. Gas line connecting to appliance must be 3/4" or larger. If flexible connectors are used, the inside diameter must be at least the same as the 3/4" iron pipe.
3. An adequate ventilation system is required for commercial cooking equipment. Information may be obtained by writing to the National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02289. When writing, refer to NFPA No. 96.
4. These units are manufactured for installation in accordance with ANSI Z223.1A (latest edition), National Fuel Gas Code. Copies may be obtained from the American Gas Association, 1515 Wilson Blvd., Arlington, VA 22209.
5. Clearances:
 

|       | Combustible | Noncombustible |
|-------|-------------|----------------|
| Rear  | 6           | 6              |
| Sides | 2           | 0              |
6. This appliance is manufactured for commercial installation only and is not intended for home use.

| MODEL | BTU/hr. Input |
|-------|---------------|
| VG30  | 90,000        |
| VG40  | 120,000       |

| MODEL | 208 VAC | 240 VAC | 480 VAC |
|-------|---------|---------|---------|
| VE30  | 12 KW   | 12 KW   | 12 KW   |
| VE40  | 16 KW   | 16 KW   | 16 KW   |

| MODEL   | Cooking Surface Area | Capacity           | 4 oz. Portions |
|---------|----------------------|--------------------|----------------|
| VE/VG30 | 29" x 23"            | 30 gal./114 liters | 960            |
| VE/VG40 | 39" x 23"            | 40 gal./152 liters | 1280           |

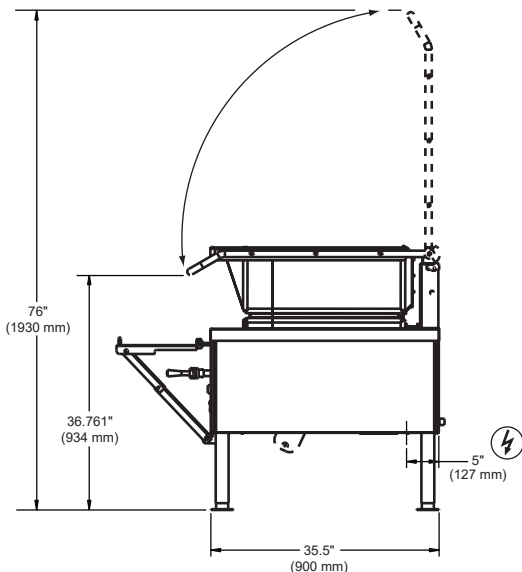
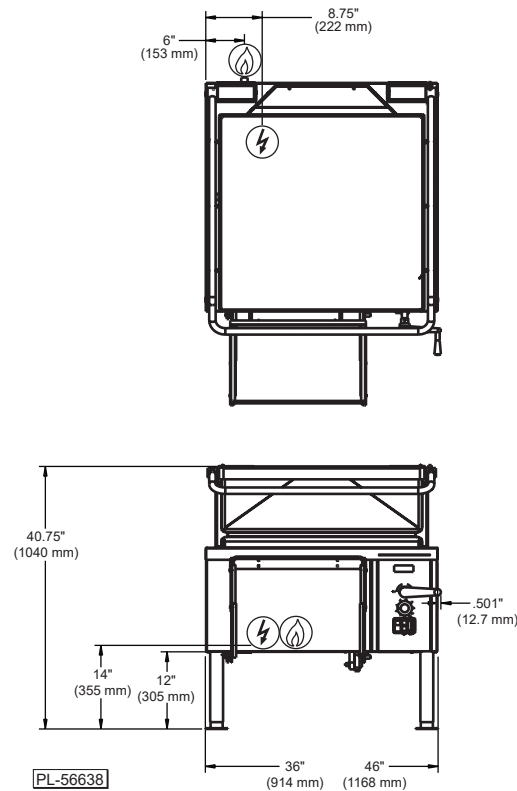


Fig. 2

# OPERATION

**⚠ WARNING** The tilting braising pan and its parts are hot. Use care when operating, cleaning or servicing the braising pan.

## BEFORE FIRST USE

Use a noncorrosive, grease-dissolving commercial cleaner to clean the protective metal oils from all surface parts and the interior of the tilting braising pan. Follow the cleaner manufacturer's directions. Rinse thoroughly and drain the pan. Wipe dry with a soft, clean cloth.

## GAS HEAT BRAISING PANS

### Controls (Fig. 3)

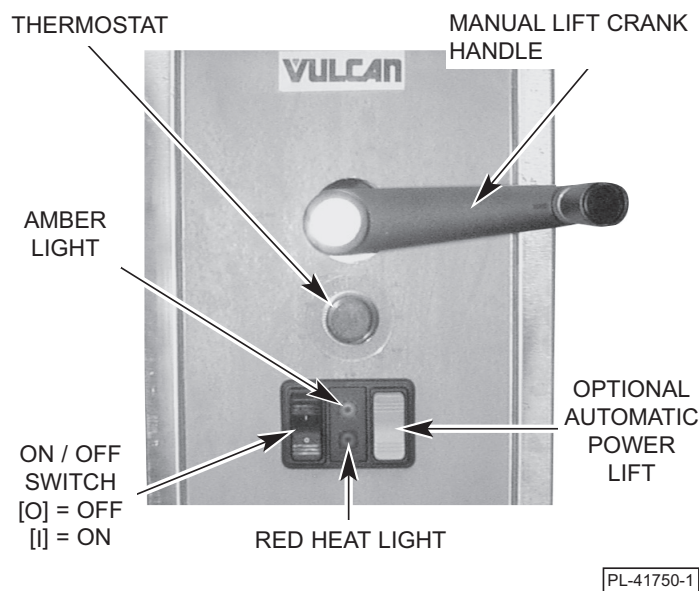


Fig. 3

|                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostat               | — Sets desired cooking temperature.                                                                                                                                                                             |
| On/Off Switch (Black)    | — Turns the braising pan on and off.                                                                                                                                                                            |
| Amber Light              | — When lit, indicates the machine is turned on.                                                                                                                                                                 |
| Heat Light (Red)         | — When lit, indicates the thermostat is calling for heat.                                                                                                                                                       |
| Auto. Power Lift (Gray)  | — (Optional). Push the upper part of the switch to raise the braising pan; push the lower part to lower the braising pan. Always remove the manual lift crank handle before operating the automatic power lift. |
| Manual Lift Crank Handle | — Use to manually raise and lower the braising pan.                                                                                                                                                             |

## Lighting and Shutdown of Pilot

Lighting instructions are also located on the front panel.

1. Turn main gas supply to the braising pan to the ON position at the shutoff valve.
2. Lower the braising pan (see OPERATION OF LIFTING SYSTEM in this manual). The braising pan will not operate with the pan in the UP position (5 degrees or higher from horizontal).
3. Turn the black on/off switch to the ON position. The ON position is indicated by a glowing amber light on the control panel.
4. Turn the thermostat to the desired cooking temperature.
5. If pilot is extinguished, turn the gas supply and the on/off switch to the OFF position. Wait 5 minutes before relighting.

## Nightly Shutdown

Turn the on/off switch to the OFF position.

## Extended Shutdown

Turn the on/off switch to the OFF position and turn off the gas supply.

## Operating the Gas Braising Pan

The braising pan does not require any adjustments before startup.

The entire flue duct opening (located across the rear of the braising pan) must be left uncovered.

Turn the on/off switch to the ON position and turn the thermostat to the desired temperature to put the braising pan into operation.

To prevent discoloration of the stainless steel cooking surface, do not turn the heat on unless the braising pan is covered with a fluid, a thin layer of cooking oil or food to be cooked.

DO NOT use the braising pan as a **deep fat fryer**; use it only for shallow pan frying (cooking oil film not more than  $\frac{1}{8}$ " [0.3 cm] thick). Its use for deep frying could result in a fire hazard. See SUGGESTED USES FOR YOUR BRAISING PAN in this manual for additional information.

Do not overheat the clad stainless steel plate by setting the temperature well above recommended temperatures or by operating the braising pan without any fluid inside the pan to absorb heat. Overheating the plate may cause warping and will carbonize any cooking oil on the plate and cause sticking.

In case of a power failure, there will be no flames because the combination control valve will shut off the gas flow. In the event of a power failure, immediately turn the on/off switch to the OFF position. Once power is restored, turn the on/off switch to the ON position to resume cooking.

The lid is spring-loaded and will stay in any position at which it is placed. After some time, the springs may need to be tightened. Call your local Vulcan-authorized servicer to make these adjustments.

## ELECTRIC HEAT BRAISING PANS

### Controls (see Fig. 3)

|                         |   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostat              | — | Sets desired cooking temperature.                                                                                                                                                                             |
| On/Off Switch (Black)   | — | Turns the braising pan on and off.                                                                                                                                                                            |
| Amber Light             | — | When lit, indicates the machine is turned on.                                                                                                                                                                 |
| Heat Light (Red)        | — | When lit, indicates the thermostat is calling for heat.                                                                                                                                                       |
| Auto. Power Lift (Gray) | — | (Optional). Push the upper part of the switch to raise the braising pan; push the lower part to lower the braising pan. Always remove the manual lift crank handle before operating the automatic power lift. |

Manual Lift Crank Handle — Use to manually raise and lower the braising pan.

### Operating the Electric Braising Pan

The braising pans do not require any adjustments before startup.

Turn the black on/off switch to the ON position.

Lower the braising pan (see OPERATION OF LIFTING SYSTEM in this manual). The braising pan will not operate with the pan in the UP position (5 degrees or higher from horizontal).

Turn the thermostat to the desired cooking temperature.

To prevent discoloration of the stainless steel cooking surface, do not turn the heat on unless the braising pan surface is covered with a fluid, a thin layer of cooking oil or food to be cooked.

DO NOT use the braising pan as a **deep fat fryer**; use it only for shallow pan frying (cooking oil film not more than 1/8" [0.3 cm] thick). Its use for deep frying could result in a fire hazard. See SUGGESTED USES FOR YOUR BRAISING PAN in this manual for additional information.

Do not overheat the clad stainless steel plate by setting the temperature well above recommended temperatures or by operating the braising pan without any fluid inside the pan to absorb heat. Overheating the plate may cause warping and will carbonize any cooking oil on the plate and cause sticking.

The lid is spring-loaded and will stay in any position at which it is placed. After some time, the springs may need to be tightened. Call your local Vulcan-authorized servicer to make these adjustments.

### OPERATION OF THE LIFTING SYSTEM

Keep the area underneath and around the braising pan clear of your hands or any other objects when operating the lifting system.

Do not obstruct any of the moving parts of the lift system located underneath the table top on the right and/or left side of the braising pan. This area must be kept clear of any objects or obstructions at all times.

Do not leave the braising pan in the UP position for extended periods (e.g., overnight or during a shutdown period between cooking times).

### Braising Pans with Manual Lift (Standard)

1. The crank for the manual lift system is shipped separately.
2. There are two pins on one end of the crank. Insert the crank through the hole on the control panel so that the two pins engage in the slots of the speed reducer coupling located behind the panel.
3. Turn the crank handle clockwise to lift the braising pan and counterclockwise to lower the braising pan.
4. This lift system is not affected by a power failure and can be operated during a power failure.
5. Refer to the MAINTENANCE section of this manual for lubrication and maintenance instructions.

### Braising Pans with Automatic Power Lift (Optional)

1. The automatic lift cannot raise the braising pan unless the lid is fully opened.
2. The pan lift is controlled by the gray rocker switch located on the control panel (see Fig. 3).
3. Always remove the manual crank handle before operating the automatic power lift.
4. Press the upper half of the gray rocker switch to raise the braising pan and the lower half of the gray rocker switch to lower the braising pan. The switch must be held for continuous raising or lowering of the braising pan.
5. In case of a power failure, use the hand crank (shipped separately) to lower or raise the pan (same as the braising pans with manual lift).

### UNLOADING PREPARED FOODS

All braising pans are provided with a frame support (Fig. 4) for holding a food receiving pan when unloading prepared foods.

Pull the frame support out and up until it locks. The support will accept food receiving pans of 12" x 20" (30 cm x 50 cm) up to 6" (15 cm) deep.

When lowering the frame support, push in on the hinges until they bend, then lower the support.



Fig. 4

## STEAMING INSERTS (Optional)

Your tilting braising pan can be used for steaming frozen and fresh foods. The 30-gallon (114 L) pans (Models VE30 or VG30) can be loaded with a maximum of two 12" x 20" x 4" (30 cm x 50.8 cm x 10 cm) deep steaming pans. The 40-gallon (151 L) pan (Models VE40 or VG40) will accept up to three steam pans of this same size.

To use the braising pan for steaming, fill the pan with 6 to 7 gallons (23 to 26 L) of water (approximately 2" [5 cm] deep) for 30-gallon (114 L) models and 8 to 9 gallons (30 to 34 L) of water (approximately 2" [5 cm] deep) for 40-gallon (151 L) models.

Turn the braising pan ON. Set the thermostat at 212°F (100°C). Allow the water to come to a boil. Then change the thermostat setting to 250°F (121°C) and carefully place the steaming inserts into the pan as shown in Fig. 5. Place the pan with product into the steaming insert. Close the lid and allow steaming for the desired time.

Periodically inspect the water level inside the braising pan. Add water if the water level is less than 1/2" (1 cm) deep.

To use the braising pan as a food warmer or bain marie, follow the same procedure as for steaming, but increase the depth of the water to allow the bottom and part of the sides of the steaming inserts to be immersed in water. Set the thermostat for the holding or warming temperature desired.

The steaming inserts can be ordered from your dealer.

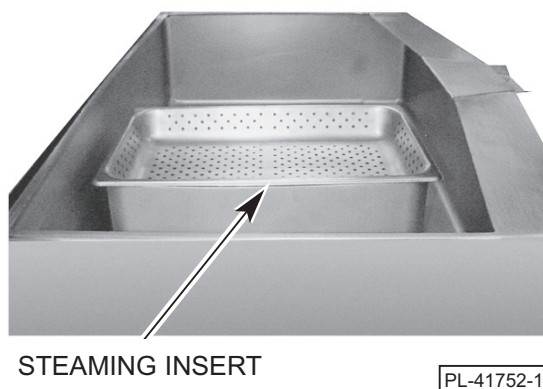


Fig. 5

## SUGGESTED USES FOR YOUR BRAISING PAN

DO NOT use the braising pan for **deep fat frying**. Restrict frying activity to shallow pan frying (oil film not more than 1/8" [0.3 cm] thick) or sautéing.

A tilting braising pan is quite versatile. It can be used for roasting, simmering, boiling, sautéing, searing, frying, warming, holding, proofing, thawing, browning, steaming, braising, griddling or stewing. It can be used as an oversized skillet, as a bain marie, as a proofing oven, as a stock pot, as a kettle or as an even-heat range top. It can be used for cooking breakfasts, lunches and dinners.

Your Vulcan tilting braising pan is a multi-purpose unit that can be used for virtually any type of cooking, except deep fat frying, with great speed, in large volume and with considerable savings in labor and energy.

# STAINLESS STEEL EQUIPMENT CARE AND CLEANING

(Supplied courtesy of NAFEM. For more information, visit their web site at [www.nafem.org](http://www.nafem.org))

## **Contrary to popular belief, stainless steels ARE susceptible to rusting.**

Corrosion on metals is everywhere. It is recognized quickly on iron and steel as unsightly yellow/orange rust. Such metals are called “active” because they actively corrode in a natural environment when their atoms combine with oxygen to form rust.

Stainless steels are passive metals because they contain other metals, like chromium, nickel and manganese that stabilize the atoms. 400 series stainless steels are called ferritic, contain chromium, and are magnetic; 300 series stainless steels are called austenitic, contain chromium and nickel; and 200 series stainless, also austenitic, contains manganese, nitrogen and carbon. Austenitic types of stainless are not magnetic, and generally provide greater resistance to corrosion than ferritic types.

With 12-30 percent chromium, an invisible passive film covers the steel’s surface acting as a shield against corrosion. As long as the film is intact and not broken or contaminated, the metal is passive and stainless. If the passive film of stainless steel has been broken, equipment starts to corrode. At its end, it rusts.

## **Enemies of Stainless Steel**

There are three basic things which can break down stainless steel’s passivity layer and allow corrosion to occur.

1. Mechanical abrasion
2. Deposits and water
3. Chlorides

**Mechanical abrasion** means those things that will scratch a steel surface. Steel pads, wire brushes and scrapers are prime examples.

**Water** comes out of the faucet in varying degrees of hardness. Depending on what part of the country you live in, you may have hard or soft water. Hard water will leave spots, and when heated leave deposits behind that if left to sit, will break down the passive layer and rust stainless steel. Other deposits from food preparation and service must be properly removed.

**Chlorides** are found nearly everywhere. They are in water, food and table salt. One of the worst chloride perpetrators can come from household and industrial cleaners.

## **So what does all this mean? Don’t Despair!**

Here are a few steps that can help prevent stainless steel rust.

### **1. Use the proper tools.**

When cleaning stainless steel products, use non-abrasive tools. Soft cloths and plastic scouring pads will not harm steel’s passive layer. Stainless steel pads also can be used but the scrubbing motion must be in the direction of the manufacturers’ polishing marks.

### **2. Clean with the polish lines.**

Some stainless steel comes with visible polishing lines or “grain.” When visible lines are present, always scrub in a motion parallel to the lines. When the grain cannot be seen, play it safe and use a soft cloth or plastic scouring pad.

### **3. Use alkaline, alkaline chlorinated or non-chloride containing cleaners.**

While many traditional cleaners are loaded with chlorides, the industry is providing an ever-increasing choice of non-chloride cleaners. If you are not sure of chloride content in the cleaner used, contact your cleaner supplier. If your present cleaner contains chlorides, ask your supplier if they have an alternative. Avoid cleaners containing quaternary salts; it also can attack stainless steel and cause pitting and rusting.

#### **4. Treat your water.**

Though this is not always practical, softening hard water can do much to reduce deposits. There are certain filters that can be installed to remove distasteful and corrosive elements. To insure proper water treatment, call a treatment specialist.

#### **5. Keep your food equipment clean.**

Use alkaline, alkaline chlorinated or non-chloride cleaners at recommended strength. Clean frequently to avoid build-up of hard, stubborn stains. If you boil water in stainless steel equipment, remember the single most likely cause of damage is chlorides in the water. Heating cleaners that contain chlorides have a similar effect.

#### **6. Rinse, rinse, rinse.**

If chlorinated cleaners are used, rinse and wipe equipment and supplies dry immediately. The sooner you wipe off standing water, especially when it contains cleaning agents, the better. After wiping equipment down, allow it to air dry; oxygen helps maintain the stainless steel's passivity film.

#### **7. Never use hydrochloric acid (muriatic acid) on stainless steel.**

#### **8. Regularly restore/passivate stainless steel.**

| <b>Job</b>                                    | <b>Cleaning Agent</b>               | <b>Comments</b>                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Routine cleaning                              | Soap, ammonia, detergent, Medallion | Apply with soft cloth or sponge.  |
| Fingerprints and smears                       | Arcal 20, Lac-O-Nu Ecoshine         | Provides barrier film             |
| Stubborn stains and discoloration             | Cameo, Talc, Zud, First Impression  | Rub in direction of polish lines. |
| Grease and fatty acids, blood, burnt-on foods | Easy-off, DeGrease It Oven Aid      | Excellent removal on all finishes |
| Grease and Oil                                | Any good commercial detergent       | Apply with soft cloth or sponge.  |
| Restoration/Passivation                       | Benefit, Super Sheen, Wichinox      |                                   |

#### **Review**

1. Stainless steels rust when passivity (film-shield) breaks down as a result of scrapes, scratches, deposits and chlorides.
2. Stainless steel rust starts with pits and cracks.
3. Use the proper tools. Do not use steel pads, wire brushes or scrapers to clean stainless steel.
4. Use non-chlorinated cleaners at recommended concentrations. Use only chloride-free cleaners.
5. Soften your water. Use filters and softeners whenever possible.
6. Wipe off cleaning agent(s) and standing water as soon as possible. Prolonged contact causes eventual problems.

To learn more about chloride-stress corrosion and how to prevent it, contact the equipment manufacturer or cleaning materials supplier.

Developed by Packer Engineering, Naperville, Ill., an independent testing laboratory.

# CLEANING

**⚠ WARNING** Disconnect the electrical power to the machine and follow lockout / tagout procedures before cleaning.

Clean your braising pan regularly. Keep the plate surface clean. To produce evenly cooked, perfectly braised products, keep the pan surface free from carbonized grease. Carbonized grease on the surface hinders the transfer of heat from the pan surface to the food. This results in spotty browning and loss of cooking efficiency. Worst of all, carbonized grease tends to cling to the foods, giving them a highly unsatisfactory and unappetizing appearance.

## After Each Use

Clean the pan surface with a brush or flexible spatula.

Remove the strainer (Fig. 6) at the pouring lip of the braising pan by pulling it toward the back of the pan. Clean the strainer in a sink. Rinse thoroughly and dry with a soft, clean cloth. Replace strainer (Fig 6).

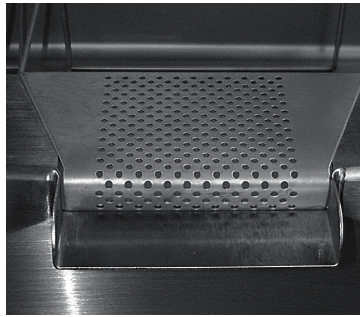


Fig. 6

## Once A Day:

Thoroughly clean the back, sides and front of the pan. Also clean the inside and outside surfaces of the lid.

## Once A Week:

Clean the pan surface thoroughly. If necessary, use a griddle stone or brush on the surface. A detergent may be used on the pan surface to help clean it, but be sure the detergent is thoroughly removed.

Clean other stainless steel surfaces with a damp cloth and polish with a soft, dry cloth. To remove discolorations, use a nonabrasive cleaner. If the braising pan usage is very high, consider going through the weekly cleaning procedures more often than once a week.

When cleaning the braising pan, it is helpful to fill the pan with approximately 10 gallons (38 L) of warm water and add detergent. After cleaning, raise the braising pan to drain all water (place a bucket or container under the pouring lip). Then repeat the procedures for rinsing with clean water.

## COMPRESSION DRAW-OFF VALVE CLEANING INSTRUCTIONS

### Daily After Use

Remove draw-off valve stem assembly for cleaning (Fig. 7).

1. Turn the valve handle counterclockwise until it stops.
2. Pull the valve handle back until it stops.
3. Turn large hex nut counterclockwise until the valve stem assembly is loose.
4. Pull the assembly straight out of the valve body.
5. Remove wing nut and handle. Unscrew valve stem from bonnet.
6. Wash valve body and stem assembly with mild soap and water, and then rinse. Make sure all food residue is removed from inside valve body.
7. Leave assembly apart to air dry.

Install draw-off valve assembly:

1. Apply Petrol-Gel lubricant to valve stem threads, O-Ring, rubber plug face and large hex nut threads.
2. Thread the valve stem into bonnet till valve stem can be pulled through bonnet.
3. Insert valve stem into valve body.
4. Install large hex nut hand tight.
5. Install valve handle, lock washer and wing nut onto the valve stem.
6. Turn valve handle clockwise until closed. Do not overtighten.

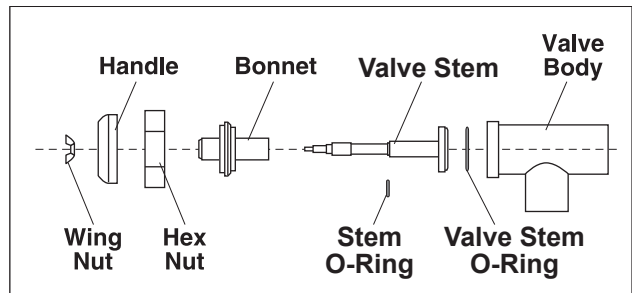


Fig. 7

PROPER STRAINER INSTALLATION  
FOR DRAW-OFF VALVE

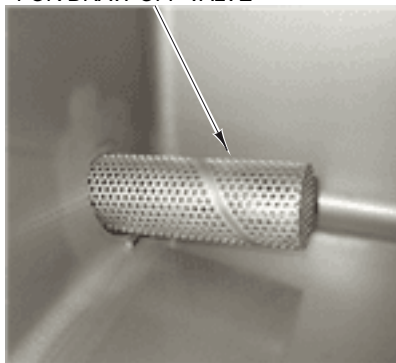


Fig. 8

# COOKING GUIDELINES (Domestic Measurements)

The guidelines given below are suggested quantities, temperature settings and estimated numbers of orders per load and per hour. When two temperatures are given, the first is to start the product and the second is to finish the product.

The following temperatures should be used:

|           | Temperature<br>(°F) |
|-----------|---------------------|
| Simmering | 200 Max.            |
| Sautéing  | 225 to 275          |
| Searing   | 300 to 350          |
| Frying    | 325 to 375          |
| Grilling  | 350 to 425          |

| ITEM                   | PORTION<br>SIZE | TEMP.<br>(°F) | BATCHES<br>PER<br>HOUR | VG30/VE30<br>PER LOAD |          | VG40/VE40<br>PER LOAD |          |
|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                        |                 |               |                        | QTY.                  | PORTIONS | QTY.                  | PORTIONS |
| BREAKFAST FOODS        |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Bacon                  | 3 Slices        | 350           | 12                     | 2 lb.                 | 10       | 3 lb.                 | 15       |
| Eggs                   |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| –Boiled-Hard           | 1 egg           | 225           | 5                      | 50 eggs               | 50       | 75 eggs               | 75       |
| –Boiled-Soft           | 1 egg           | 225           | 8                      | 50 eggs               | 50       | 75 eggs               | 75       |
| –Fried                 | 1 egg           | 400           | 4                      | 30 eggs               | 30       | 45 eggs               | 45       |
| –Poached               | 1 egg           | 225           | 5                      | 36 eggs               | 36       | 60 eggs               | 60       |
| –Scrambled             | 1½ eggs         | 300 – 200     | 1                      | 18 gal.               | 720      | 28 gal.               | 1100     |
| French Toast           | 3 slices        | 425           | 7                      | 35 slices             | 12       | 50 slices             | 17       |
| Regular Oatmeal        | ½ cup           | 250           | 2                      | 20 lb (100 cups)      | 500      | 40 lb (200 cups)      | 1000     |
| Pancakes               | 2 each          | 400           | 10                     | 30 ea.                | 15       | 50 ea.                | 25       |
| FISH                   |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Clams                  | 1 pt.           | 400           | 10                     | 10 qts.               | 20       | 15 qts.               | 30       |
| Fish Cakes             | 2 to 3 oz.      | 400           | 5                      | 70 – 3 oz.            | 35       | 110 – 3 oz.           | 55       |
| Haddock Fillet         | 4 oz.           | 400           | 4                      | 60 – 4 oz.            | 60       | 90 – 4 oz.            | 90       |
| Halibut Steak          | 5 oz.           | 425           | 3                      | 60 – 4 oz.            | 60       | 90 – 4 oz.            | 90       |
| Lobster                | 1 – 1 lb.       | 350           | 4                      | 20 – 1 lb.            | 20       | 30 – 1 lb.            | 30       |
| Swordfish              | 5 oz.           | 425           | 3                      | 50 – 5 oz.            | 50       | 75 – 5 oz.            | 75       |
| SAUCES, GRAVIES, SOUPS |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Brown Gravy            | 1 oz.           | 350 – 200     | 2                      | 30 gal.               | 3840     | 40 gal.               | 5120     |
| Cream Sauce            | 2 oz.           | 250 – 175     | 1                      | 30 gal.               | 1920     | 40 gal.               | 2560     |
| Cream Soup             | 6 oz.           | 200           | 1                      | 30 gal.               | 640      | 40 gal.               | 853      |
| French Onion Soup      | 6 oz.           | 225           | 1                      | 30 gal.               | 640      | 40 gal.               | 853      |
| Meat Sauce             | 4 oz.           | 350 – 200     | 1                      | 30 gal.               | 960      | 40 gal.               | 1280     |

| ITEM                             | PORTION<br>SIZE | TEMP.<br>(°F) | BATCHES<br>PER<br>HOUR | VG30/VE30 |                      | VG40/VE40 |                      |
|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                  |                 |               |                        | QTY.      | PER LOAD<br>PORTIONS | QTY.      | PER LOAD<br>PORTIONS |
| VEGETABLES                       |                 |               |                        |           |                      |           |                      |
| CANNED                           | 3 oz.           | 400           | 6                      | 30 lb.    | 125                  | 45 lb.    | 200                  |
| FRESH                            |                 |               |                        |           |                      |           |                      |
| Beans, Wax, Green                | 3 oz.           | 400           | 3                      | 25 lb.    | 125                  | 50 lb.    | 250                  |
| Beets                            | 3 oz.           | 400           | 1                      | 30 lb.    | 125                  | 60 lb.    | 300                  |
| Broccoli                         | 3 oz.           | 400           | 3                      | 25 lb.    | 125                  | 40 lb.    | 200                  |
| Cabbage                          | 3 oz.           | 400           | 5                      | 20 lb.    | 80                   | 30 lb.    | 125                  |
| Carrots                          | 3 oz.           | 400           | 2                      | 35 lb.    | 150                  | 70 lb.    | 300                  |
| Cauliflower                      | 3 oz.           | 250           | 5                      | 15 lb.    | 75                   | 25 lb.    | 125                  |
| Corn                             | 1 Ear           | 400           | 8                      | 50 ears   | 50                   | 75 ears   | 75                   |
| Potatoes                         | 3 oz.           | 400           | 2                      | 40 lb.    | 200                  | 60 lb.    | 300                  |
| Spinach                          | 4 oz.           | 250           | 10                     | 6 lb.     | 25                   | 9 lb.     | 35                   |
| Turnips                          | 4 oz.           | 400           | 2                      | 20 lb.    | 100                  | 30 lb.    | 150                  |
| FROZEN                           |                 |               |                        |           |                      |           |                      |
| Beans, French Green              | 3 oz.           | 400           | 6                      | 15 lb.    | 60                   | 22½ lb.   | 90                   |
| Lima Beans                       | 3 oz.           | 250           | 4                      | 15 lb.    | 60                   | 22½ lb.   | 90                   |
| Broccoli                         | 3 oz.           | 400           | 8                      | 12 lb.    | 50                   | 18 lb.    | 75                   |
| Sliced Carrots                   | 3 oz.           | 250           | 6                      | 15 lb.    | 60                   | 22½ lb.   | 90                   |
| Small Whole Carrots              | 3 oz.           | 250           | 3                      | 15 lb.    | 50                   | 22½ lb.   | 90                   |
| Corn                             | 3 oz.           | 250           | 18                     | 15 lb.    | 50                   | 22½ lb.   | 90                   |
| Small Whole Onions               | 3 oz.           | 250           | 7                      | 15 lb.    | 50                   | 22½ lb.   | 90                   |
| Peas                             | 3 oz.           | 400           | 10                     | 15 lb.    | 75                   | 22½ lb.   | 110                  |
| Spinach                          | 3 oz.           | 400           | 3                      | 15 lb.    | 75                   | 22½ lb.   | 110                  |
| DESSERTS, PUDDINGS, SWEET SAUCES |                 |               |                        |           |                      |           |                      |
| Butterscotch Sauce               | 1 oz.           | 200           | 1                      | 30 gal.   | 3840                 | 40 gal.   | 5120                 |
| Cherry Cobbler                   | 3 oz.           | 200           | 1                      | 30 gal.   | 1280                 | 40 gal.   | 1707                 |
| Chocolate Sauce                  | 1 oz.           | 200           | 1                      | 30 gal.   | 3840                 | 40 gal.   | 5120                 |
| Cornstarch Pudding               | 4 oz.           | 200           | 1                      | 30 gal.   | 960                  | 40 gal.   | 1280                 |
| Fruit Gelatin                    | 3 oz.           | 250           | 2                      | 30 gal.   | 1280                 | 40 gal.   | 1707                 |
| MEAT – POULTRY                   |                 |               |                        |           |                      |           |                      |
| Bacon                            | 3 Slices        | 350           | 12                     | 2 lb.     | 10                   | 3 lb.     | 15                   |
| BEEF                             |                 |               |                        |           |                      |           |                      |
| Amer. Chop Suey                  | 6 oz.           | 400 – 225     | 2                      | 30 gal.   | 640                  | 40 gal.   | 853                  |
| Beef Stew                        | 8 oz.           | 300           | —                      | 30 gal.   | 480                  | 40 gal.   | 640                  |
| Corned Beef Hash                 | 5 oz.           | 400           | 5                      | 20 lb.    | 60                   | 30 lb.    | 90                   |
| Cheeseburger                     | 3 oz.           | 300           | 12                     | 7 lb.     | 35                   | 10 lb.    | 50                   |
| Hamburger                        | 3 oz.           | 300           | 15                     | 7 lb.     | 35                   | 10 lb.    | 50                   |
| Meatballs                        | 1 oz.           | 400 – 225     | 3                      | 12½ lb.   | 65                   | 18 lb.    | 100                  |
| Pot Roast                        | 2 oz.           | 350 – 200     |                        | 120 lb.   | 500                  | 180 lb.   | 750                  |
| Salisbury Steak                  | 5 oz.           | 400           | 3                      | 16 lb.    | 50                   | 24 lb.    | 75                   |
| Sirloin Steak                    | 6 oz.           | 400           | 5                      | 15 lb.    | 40                   | 22½ lb.   | 60                   |
| Swiss Steak                      | 4 oz.           | 300 – 200     | 1                      | 25 lb.    | 110                  | 40 lb.    | 160                  |

| ITEM                    | PORTION<br>SIZE | TEMP.<br>(°F) | BATCHES<br>PER<br>HOUR | VG30/VE30      |          | VG40/VE40      |          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                         |                 |               |                        | QTY.           | PORTIONS | QTY.           | PORTIONS |
| CHICKEN                 |                 |               |                        |                |          |                |          |
| Pan Fried               | 2 – 1/4's       | 350           | 3                      | 50 pieces      | 25       | 80 pieces      | 40       |
| Whole                   | 2 oz.           | 350 – 200     |                        | 16 – 5 lb.     | 200      | 24 – 5 lb.     | 265      |
| FRANKFURTERS            |                 |               |                        |                |          |                |          |
| Grilled                 | 2 oz.           | 300           | 8                      | 22 lb.         | 176      | 33 lb.         | 264      |
| Boiled                  | 2 oz.           | 250           | 12                     | 16 lb.         | 128      | 25 lb.         | 200      |
| PORK                    |                 |               |                        |                |          |                |          |
| Ham Steak               | 3 oz.           | 400           | 8                      | 10 lb.         | 50       | 15 lb.         | 75       |
| Pork Chops              | 5 oz.           | 350           | 4                      | 15 lb.         | 50       | 25 lb.         | 75       |
| Sausage Links           | 3 links         | 350           | 7                      | 30 lb.         | 120      | 45 lb.         | 180      |
| TURKEY                  |                 |               |                        |                |          |                |          |
| Off Carcass             | 2 oz.           | 400 – 200     | —                      | 3–26 to 30 lb. | 200      | 4–26 to 30 lb. | 275      |
| On Carcass              | 2 oz.           | 400 – 200     | —                      | 4–16 to 20 lb. | 175      | 6–16 to 20 lb. | 265      |
| MISCELLANEOUS           |                 |               |                        |                |          |                |          |
| Grilled Cheese Sandwich | 1 sand.         | 400           | 8                      | 40 sand.       | 40       | 50 sand.       | 50       |
| Macaroni & Cheese       | 8 oz.           | 200           | 2                      | 30 gal.        | 480      | 40 gal.        | 640      |
| Rice                    | 4 oz.           | 350 – 225     | 1                      | 20 lb. raw     | 320      | 40 lb. raw     | 650      |
| Spaghetti               | 4 oz.           | 350 – 225     | 2                      | 8 lb. raw      | 200      | 12 lb. raw     | 300      |

# COOKING GUIDELINES (Metric Measurements)

The guidelines given below are suggested quantities, temperature settings and estimated numbers of orders per load and per hour. When two temperatures are given, the first is to start the product and the second is to finish the product.

The following temperatures should be used:

|           | Temperature (°C) |
|-----------|------------------|
| Simmering | 93.3 Max.        |
| Sautéing  | 107 to 135       |
| Searing   | 149 to 177       |
| Frying    | 163 to 191       |
| Grilling  | 177 to 218       |

| ITEM                   | PORTION<br>SIZE | TEMP.<br>(°C) | BATCHES<br>PER<br>HOUR | VG30/VE30<br>PER LOAD |          | VG40/VE40<br>PER LOAD |          |
|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                        |                 |               |                        | QTY.                  | PORTIONS | QTY.                  | PORTIONS |
| BREAKFAST FOODS        |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Bacon                  | 3 Slices        | 177           | 12                     | 0.9 kg                | 10       | 1.4 kg                | 15       |
| Eggs                   |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| –Boiled-Hard           | 1 egg           | 107           | 5                      | 50 eggs               | 50       | 75 eggs               | 75       |
| –Boiled-Soft           | 1 egg           | 107           | 8                      | 50 eggs               | 50       | 75 eggs               | 75       |
| –Fried                 | 1 egg           | 204           | 4                      | 30 eggs               | 30       | 45 eggs               | 45       |
| –Poached               | 1 egg           | 107           | 5                      | 36 eggs               | 36       | 60 eggs               | 60       |
| –Scrambled             | 1½ eggs         | 149 – 93      | 1                      | 68 L                  | 720      | 106 L                 | 1100     |
| French Toast           | 3 slices        | 218           | 7                      | 35 slices             | 12       | 50 slices             | 17       |
| Regular Oatmeal        | 118 mL          | 121           | 2                      | 9 kg                  | 500      | 18 kg                 | 1000     |
| Pancakes               | 2 each          | 204           | 10                     | 30 ea.                | 15       | 50 ea.                | 25       |
| FISH                   |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Clams                  | 473 mL          | 204           | 10                     | 9 L                   | 20       | 14 L                  | 30       |
| Fish Cakes             | 57 to 85 g      | 204           | 5                      | 70 – 85 g             | 35       | 110 – 85 g            | 55       |
| Haddock Fillet         | 113 g           | 204           | 4                      | 60 – 113 g            | 60       | 90 – 113 g            | 90       |
| Halibut Steak          | 142 g           | 218           | 3                      | 60 – 113 g            | 60       | 90 – 113 g            | 90       |
| Lobster                | 1 – 0.5 kg      | 177           | 4                      | 20 – 0.5 kg           | 20       | 30 – 0.5 kg           | 30       |
| Swordfish              | 142 g           | 218           | 3                      | 50 – 142 g.           | 50       | 75 – 142 g            | 75       |
| SAUCES, GRAVIES, SOUPS |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Brown Gravy            | 28 g            | 177 – 93      | 2                      | 114 L                 | 3840     | 151 L                 | 5120     |
| Cream Sauce            | 57 g            | 121 – 79      | 1                      | 114 L                 | 1920     | 151 L                 | 2560     |
| Cream Soup             | 170 g           | 93            | 1                      | 114 L                 | 640      | 151 L                 | 853      |
| French Onion Soup      | 170 g           | 107           | 1                      | 114 L                 | 640      | 151 L                 | 853      |
| Meat Sauce             | 113 g           | 177 – 93      | 1                      | 114 L                 | 960      | 151 L                 | 1280     |

| ITEM                             | PORTION<br>SIZE | TEMP.<br>(°C) | BATCHES<br>PER<br>HOUR | VG30/VE30        |                      | VG40/VE40        |                      |
|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                  |                 |               |                        | PER LOAD<br>QTY. | PER LOAD<br>PORTIONS | PER LOAD<br>QTY. | PER LOAD<br>PORTIONS |
| VEGETABLES                       |                 |               |                        |                  |                      |                  |                      |
| CANNED                           | 85 g            | 204           | 6                      | 14 kg            | 125                  | 20 kg            | 200                  |
| FRESH                            |                 |               |                        |                  |                      |                  |                      |
| Beans, Wax, Green                | 85 g            | 204           | 3                      | 11 kg            | 125                  | 23 kg            | 250                  |
| Beets                            | 85 g            | 204           | 1                      | 14 kg            | 125                  | 27 kg            | 300                  |
| Broccoli                         | 85 g            | 204           | 3                      | 11 kg            | 125                  | 18 kg            | 200                  |
| Cabbage                          | 85 g            | 204           | 5                      | 9 kg             | 80                   | 14 kg            | 125                  |
| Carrots                          | 85 g            | 204           | 2                      | 16 kg            | 150                  | 32 kg            | 300                  |
| Cauliflower                      | 85 g            | 121           | 5                      | 7 kg             | 75                   | 11 kg            | 125                  |
| Corn                             | 1 Ear           | 204           | 8                      | 50 ears          | 50                   | 75 ears          | 75                   |
| Potatoes                         | 85 g            | 204           | 2                      | 18 kg            | 200                  | 27 kg            | 300                  |
| Spinach                          | 113 g           | 121           | 10                     | 3 kg             | 25                   | 4 kg             | 35                   |
| Turnips                          | 113 g           | 204           | 2                      | 9 kg             | 100                  | 14 kg            | 150                  |
| FROZEN                           |                 |               |                        |                  |                      |                  |                      |
| Beans, French Green              | 85 g            | 204           | 6                      | 7 kg             | 60                   | 10 kg            | 90                   |
| Lima Beans                       | 85 g            | 121           | 4                      | 7 kg             | 60                   | 10 kg            | 90                   |
| Broccoli                         | 85 g            | 204           | 8                      | 5 kg             | 50                   | 8 kg             | 75                   |
| Sliced Carrots                   | 85 g            | 121           | 6                      | 7 kg             | 60                   | 10 kg            | 90                   |
| Small Whole Carrots              | 85 g            | 121           | 3                      | 7 kg             | 50                   | 10 kg            | 90                   |
| Corn                             | 85 g            | 121           | 18                     | 7 kg             | 50                   | 10 kg            | 90                   |
| Small Whole Onions               | 85 g            | 121           | 7                      | 7 kg             | 50                   | 10 kg            | 90                   |
| Peas                             | 85 g            | 204           | 10                     | 7 kg             | 75                   | 10 kg            | 110                  |
| Spinach                          | 85 g            | 204           | 3                      | 7 kg             | 75                   | 10 kg            | 110                  |
| DESSERTS, PUDDINGS, SWEET SAUCES |                 |               |                        |                  |                      |                  |                      |
| Butterscotch Sauce               | 28 g            | 93            | 1                      | 114 L            | 3840                 | 151 L            | 5120                 |
| Cherry Cobbler                   | 85 g            | 93            | 1                      | 114 L            | 1280                 | 151 L            | 1707                 |
| Chocolate Sauce                  | 28 g            | 93            | 1                      | 114 L            | 3840                 | 151 L            | 5120                 |
| Cornstarch Pudding               | 113 g           | 93            | 1                      | 114 L            | 960                  | 151 L            | 1280                 |
| Fruit Gelatin                    | 85 g            | 121           | 2                      | 114 L            | 1280                 | 151 L            | 1707                 |
| MEAT – POULTRY                   |                 |               |                        |                  |                      |                  |                      |
| Bacon                            | 3 Slices        | 177           | 12                     | 0.9 kg           | 10                   | 1 kg             | 15                   |
| BEEF                             |                 |               |                        |                  |                      |                  |                      |
| Amer. Chop Suey                  | 170 g           | 204 – 107     | 2                      | 114 L            | 640                  | 151 L            | 853                  |
| Beef Stew                        | 0.2 kg          | 149           | —                      | 114 L            | 480                  | 151 L            | 640                  |
| Corned Beef Hash                 | 142 g           | 204           | 5                      | 9 kg             | 60                   | 14 kg            | 90                   |
| Cheeseburger                     | 85 g            | 149           | 12                     | 3 kg             | 35                   | 5 kg             | 50                   |
| Hamburger                        | 85 g            | 149           | 15                     | 3 kg             | 35                   | 5 kg             | 50                   |
| Meatballs                        | 28 g            | 204 – 107     | 3                      | 6 kg             | 65                   | 8 kg             | 100                  |
| Pot Roast                        | 57 g            | 177 – 93      |                        | 54 kg            | 500                  | 82 kg            | 750                  |
| Salisbury Steak                  | 142 g           | 204           | 3                      | 7 kg             | 50                   | 11 kg            | 75                   |
| Sirloin Steak                    | 170 g           | 204           | 5                      | 7 kg             | 40                   | 10 kg            | 60                   |
| Swiss Steak                      | 113 g           | 149 – 93      | 1                      | 11 kg            | 110                  | 18 kg            | 160                  |

| ITEM                    | PORTION<br>SIZE | TEMP.<br>(°C) | BATCHES<br>PER<br>HOUR | VG30/VE30<br>PER LOAD |          | VG40/VE40<br>PER LOAD |          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                         |                 |               |                        | QTY.                  | PORTIONS | QTY.                  | PORTIONS |
| CHICKEN                 |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Pan Fried               | 2 – ¼'s         | 177           | 3                      | 50 pieces             | 25       | 80 pieces             | 40       |
| Whole                   | 57 g            | 177 – 93      |                        | 16 – 2 kg             | 200      | 24 – 2 kg             | 265      |
| FRANKFURTERS            |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Grilled                 | 57 g            | 149           | 8                      | 10 kg                 | 176      | 15 kg                 | 264      |
| Boiled                  | 57 g            | 121           | 12                     | 7 kg                  | 128      | 11 kg                 | 200      |
| PORK                    |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Ham Steak               | 85 g            | 204           | 8                      | 5 kg                  | 50       | 7 kg                  | 75       |
| Pork Chops              | 142 g           | 177           | 4                      | 7 kg                  | 50       | 11 kg                 | 75       |
| Sausage Links           | 3 links         | 177           | 7                      | 14 kg                 | 120      | 10 kg                 | 180      |
| TURKEY                  |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Off Carcass             | 57 g            | 204 – 93      | —                      | 3 – 12 to 14 kg       | 200      | 4 – 12 to 14 kg       | 275      |
| On Carcass              | 57 g            | 204 – 93      | —                      | 4 – 7 to 9 kg         | 175      | 6 – 7 to 9 kg         | 265      |
| MISCELLANEOUS           |                 |               |                        |                       |          |                       |          |
| Grilled Cheese Sandwich | 1 sand.         | 204           | 8                      | 40 sand.              | 40       | 50 sand.              | 50       |
| Macaroni & Cheese       | 0.2 kg          | 93            | 2                      | 114 L                 | 480      | 151 L                 | 640      |
| Rice                    | 113 g           | 177 – 107     | 1                      | 9 kg raw              | 320      | 18 kg raw             | 650      |
| Spaghetti               | 113 g           | 177 – 107     | 2                      | 4 kg raw              | 200      | 5 kg raw              | 300      |

# MAINTENANCE

**⚠ WARNING** The tilting braising pan and its parts are hot. Use care when operating, cleaning or servicing the braising pan.

**⚠ WARNING** Disconnect the electrical power to the machine and follow lockout / tagout procedures before performing any maintenance.

## LUBRICATION

### Lid Mechanism

1. The lid lift mechanism and tension spring are located behind the backsplash (sheet metal panel behind the braising pan) on both the left and right rear corners of the braising pan.
2. Take the cover off by prying and lifting up (Fig. 9).
3. For smooth operation of the lid, lubricate these mechanisms with 8 to 10 drops of lubricating machine oil every 6 months. Place a few drops of oil between the lid arm and stationary block, and a few drops on the shaft around which the spring is coiled.
4. Replace the cover to maintain smooth operation.

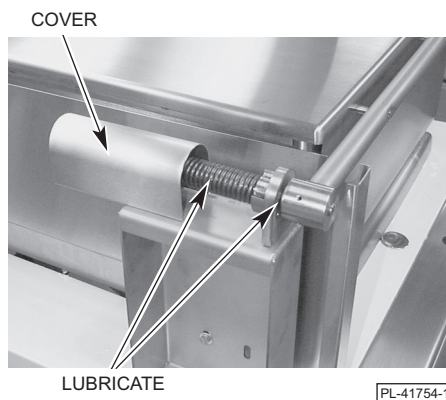


Fig. 9

## ADJUSTMENTS

At least twice a year, have a Vulcan authorized service person clean and adjust the tilting braising pan for maximum performance.

## FLUE

When cool, annually check the flue. Clean the flue of any grease buildup or other obstructions that can affect the flow of the flue gases from the braising pan.

## SERVICE AND PARTS INFORMATION

To obtain service and parts information concerning the tilting braising pan, contact the Vulcan service agency in your area (refer to listing supplied with the braising pan) or Vulcan service department at the address or phone number shown on the front cover of this manual.

# TROUBLESHOOTING

## GAS HEAT BRAISING PANS

| Problem                          | Possible Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burners do not come on.          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. The power supply is off.</li><li>2. The gas supply to the braising pan is off.</li><li>3. The thermostat is not turned on.</li><li>4. The gas valve is off.</li><li>5. The pan is not in the lowest position.</li><li>6. Problem with the gas control system. Contact your Vulcan authorized servicer.</li></ol> |
| Burners produce carbon deposits. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Braising pan frame is not level.</li><li>2. Wrong size orifices.</li><li>3. Burner air is not adjusted properly.</li><li>4. Wrong gas supply</li><li>5. Incorrect pressure at supply.</li></ol>                                                                                                                  |

## ELECTRIC HEAT BRAISING PANS

| Problem                          | Possible Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heating elements do not come on. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. The power supply is off.</li><li>2. The thermostat is not turned on.</li><li>3. Blown fuse in field electrical box.</li><li>4. Pan is not in the lowest position.</li><li>5. Problem with the control circuits. Contact your Vulcan authorized servicer.</li></ol> |



## FREE Vulcan & Wolf New Equipment Checkout

A PARTNERSHIP WITH HOBART & AUTHORIZED WARRANTY SERVICE PROVIDERS

To ensure new Vulcan and Wolf equipment has been properly installed and is operating correctly, an authorized service technician will:

- Verify that the proper gas type (LP or natural) has been connected to the equipment
- Verify that the proper voltage and electrical connections have been made
- Verify that proper pressure regulators have been installed and adjusted, when applicable
- Verify that gas supply size and pressure are adequate
- Verify that proper water, steam, drain supplies and connections have been made
- Check to ensure the ventilation system is operating correctly
- Check pilot and burner adjustments
- Verify thermostat operation, including calibration, when required
- Check functional parts of operation, for example: doors, lids, valves, etc.
- Advise on preventive maintenance procedures
- Equipment must be completely installed and ready to operate before the equipment checkout request is made

To schedule your FREE CHECKOUT, please contact your Sales Representative!

# PROTECT YOUR INVESTMENT!



WOLF

Berkel



## *Enhance Performance and Efficiency with OEM Parts for all your Vulcan, Wolf & Berkel Equipment.*

*Generic parts are not suitable for your equipment. Protect your investment with genuine  
Original Equipment Manufactured parts.*

### WHY USE OEM PARTS?

#### RELIABILITY

Designed specifically  
for your equipment  
to provide maximum  
performance and the  
most uptime.

#### AVAILABILITY

Currently available  
from hundreds  
of Hobart and  
Authorized Parts  
and Service  
Agencies.

#### WARRANTY PROTECTION

Keeps your equipment  
under product warranty  
and saves you money  
when repairs are needed.

#### ENERGY SAVINGS

Designed and tested  
for exact equipment  
specifications to work more  
efficiently, resulting in energy  
savings over time.



Locate an Authorized Parts or Service Center  
[www.vulcanequipment.com/service](http://www.vulcanequipment.com/service)

Order Parts Online  
[www.hobartparts.com](http://www.hobartparts.com) | 877.333.1863

## — NOTES —



# DÉPANNAGE

## BRAISIÈRES À GAZ

| Problème                                       | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les brûleurs ne s'allument pas.                | 1. L'alimentation électrique est coupée.<br>2. L'alimentation en gaz de la braisière est coupée.<br>3. Le thermostat est éteint.<br>4. Le robinet d'alimentation en gaz est fermé.<br>5. La braisière n'est pas dans sa position la plus basse.<br>6. Problème avec le système de commande du gaz. Contactez votre technicien d'entretien agréé Vulcan. |
| Les brûleurs produisent des dépôts de carbone. | 1. Le cadre de la braisière n'est pas de niveau.<br>2. Orifices de mauvaises tailles.<br>3. L'air du brûleur n'est pas réglé correctement.<br>4. Mauvaise alimentation en gaz<br>5. Pression incorrecte à l'alimentation.                                                                                                                               |

## BRAISIÈRES ÉLECTRIQUES

| Problème                                   | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les éléments chauffants ne s'allument pas. | 1. L'alimentation électrique est coupée.<br>2. Le thermostat est éteint.<br>3. Fusible grillé dans le boîtier électrique sur site.<br>4. La braisière n'est pas dans sa position la plus basse.<br>5. Problème avec les circuits de commande. Contactez votre technicien d'entretien agréé Vulcan. |

# ENTRETIEN

**⚠ AVERTISSEMENT** La braisière et ses pièces sont chaudes. Faites attention lorsque vous utilisez, nettoyez ou entreprenez la braisière.

**⚠ AVERTISSEMENT** Coupez l'alimentation électrique à la braisière et suivez les procédures de verrouillage/d'étiquetage avant d'effectuer l'entretien.

## LUBRIFICATION

### Mécanisme du couvercle

1. Le mécanisme de levage du couvercle et le ressort de tension sont situés derrière le dossier (panneau de tôle derrière la braisière) sur les deux coins arrière gauche et droit de la braisière.
2. Forcez l'ouverture de la cache et enlevez-la (fig. 9).
3. Pour assurer un bon fonctionnement du couvercle, lubrifiez ces mécanismes avec 8 à 10 gouttes d'huile lubrifiante tous les 6 mois. Placez quelques gouttes d'huile entre le bras du couvercle et le bloc fixe, et quelques gouttes sur l'arbre autour duquel le ressort est enroulé.
4. Remplacez la cache pour maintenir le bon fonctionnement.

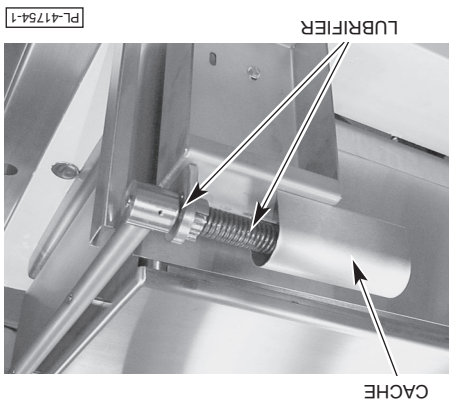


Fig. 9

## RÉGLAGES

Au moins deux fois par an, demandez à un technicien Vulcan autorisé de nettoyer et de régler la braisière basculante afin d'assurer une performance maximale.

## CONDUIT DE FUMÉE

Une fois refroidi, vérifiez chaque année le conduit de fumée. Nettoyez le conduit de toute accumulation de graisse ou d'autres obstructions pouvant affecter l'écoulement des gaz de combustion de la braisière.

## RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRETIEN ET LES PIÈCES

Pour obtenir des renseignements sur l'entretien et les pièces concernant la braisière, communiquez avec l'agence de service Vulcan de votre région (reportez-vous à la liste fournie avec la braisière) ou avec le service auxiliaire de Vulcan à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

| ALIMENT                   | PORTION     | TEMP.<br>(°C) | LOTS<br>PAR<br>HEURE | QTE<br>PAR CHARGE<br>VG30/VE30<br>PORTIONS | QTE<br>PAR CHARGE<br>VG40/VE40<br>PORTIONS |
|---------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>POULET</b>             |             |               |                      |                                            |                                            |
| Poêlé                     | 2 – 1/4     | 177           | 3                    | 50 morceaux                                | 80 morceaux                                |
| Entier                    | 57 g        | 177 – 93      |                      | 200                                        | 24 – 2 kg                                  |
| <b>SAUCISSES FUMÉES</b>   |             |               |                      |                                            |                                            |
| Grillée                   | 57 g        | 149           | 8                    | 10 kg                                      | 15 kg                                      |
| Bouillie                  | 57 g        | 121           | 12                   | 7 kg                                       | 11 kg                                      |
| <b>PORC</b>               |             |               |                      |                                            |                                            |
| Tranche de jambon         | 85 g        | 204           | 8                    | 5 kg                                       | 7 kg                                       |
| Côtes de porc             | 142 g       | 177           | 4                    | 7 kg                                       | 11 kg                                      |
| Chapelet de saucisses     | 3 chapelets | 177           | 7                    | 14 kg                                      | 10 kg                                      |
| <b>DINDE</b>              |             |               |                      |                                            |                                            |
| Hors carcasse             | 57 g        | 204 – 93      | —                    | 3 – 12 à 14 kg                             | 4 – 12 à 14 kg                             |
| Sur carcasse              | 57 g        | 204 – 93      | —                    | 4 – 7 à 9 kg                               | 6 – 7 à 9 kg                               |
| <b>DIVERS</b>             |             |               |                      |                                            |                                            |
| Sandwich au fromage fondu | 1 sandwich  | 204           | 8                    | 40 sandwichs                               | 50 sandwichs                               |
| Macaroni au fromage       | 0,2 kg      | 93            | 2                    | 114 L                                      | 151 L                                      |
| Riz                       | 113 g       | 177 – 107     | 1                    | 9 kg (non cuit)                            | 18 kg (non cuit)                           |
| Spaghetti                 | 113 g       | 177 – 107     | 2                    | 4 kg (non cuit)                            | 5 kg (non cuit)                            |

| ALIMENT                                   | PORTION    | TEMP.<br>(°C) | LOTS<br>PAR<br>HEURE | QTE<br>PAR CHARGE<br>VG30/VE30 | QTE<br>PAR CHARGE<br>VG40/VE40 | PORTIONS |
|-------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>LÉGUMES</b>                            |            |               |                      |                                |                                |          |
| <b>CONSERVES</b>                          | 85 g       | 204           | 6                    | 14 kg                          | 20 kg                          | 200      |
| <b>FRAIS</b>                              |            |               |                      |                                |                                |          |
| Haricots, jaune, vert                     | 85 g       | 204           | 3                    | 11 kg                          | 125                            | 250      |
| Betteraves                                | 85 g       | 204           | 1                    | 14 kg                          | 125                            | 300      |
| Brocoli                                   | 85 g       | 204           | 3                    | 11 kg                          | 125                            | 200      |
| Chou                                      | 85 g       | 204           | 5                    | 9 kg                           | 80                             | 125      |
| Carottes                                  | 85 g       | 204           | 2                    | 16 kg                          | 150                            | 300      |
| Chou-fleur                                | 85 g       | 121           | 5                    | 7 kg                           | 75                             | 125      |
| Mais                                      | 1 épi      | 204           | 8                    | 50 épis                        | 50                             | 75       |
| Pommes de terre                           | 85 g       | 204           | 2                    | 18 kg                          | 200                            | 300      |
| Épinards                                  | 113 g      | 121           | 10                   | 3 kg                           | 25                             | 35       |
| Navets                                    | 113 g      | 204           | 2                    | 9 kg                           | 100                            | 150      |
| <b>CONGELÉ</b>                            |            |               |                      |                                |                                |          |
| Haricots verts à la française             | 85 g       | 204           | 6                    | 7 kg                           | 60                             | 90       |
| Haricots de Lima                          | 85 g       | 121           | 4                    | 7 kg                           | 60                             | 90       |
| Brocoli                                   | 85 g       | 204           | 8                    | 5 kg                           | 50                             | 75       |
| Carottes tranchées                        | 85 g       | 121           | 6                    | 7 kg                           | 60                             | 90       |
| Petites carottes entières                 | 85 g       | 121           | 3                    | 7 kg                           | 50                             | 90       |
| Mais                                      | 85 g       | 121           | 18                   | 7 kg                           | 50                             | 90       |
| Petits oignons entiers                    | 85 g       | 121           | 7                    | 7 kg                           | 50                             | 90       |
| Pois                                      | 85 g       | 204           | 10                   | 7 kg                           | 75                             | 110      |
| Épinards                                  | 85 g       | 204           | 3                    | 7 kg                           | 75                             | 110      |
| <b>DESSERTS, PUDDINGS, SAUCES SUCRÉES</b> |            |               |                      |                                |                                |          |
| Sauce caramel                             | 28 g       | 93            | 1                    | 114 L                          | 3 840                          | 5 120    |
| Cobbler cerise                            | 85 g       | 93            | 1                    | 114 L                          | 1 280                          | 1 707    |
| Sauce au chocolat                         | 28 g       | 93            | 1                    | 114 L                          | 3 840                          | 5 120    |
| Pudding de féculé de maïs                 | 113 g      | 93            | 1                    | 114 L                          | 960                            | 1 280    |
| Gélatine aux fruits                       | 85 g       | 121           | 2                    | 114 L                          | 1 280                          | 1 707    |
| <b>VIANDE – VOLAILLE</b>                  |            |               |                      |                                |                                |          |
| Bacon                                     | 3 tranches | 177           | 12                   | 0,9 kg                         | 10                             | 15       |
| <b>BœUF</b>                               |            |               |                      |                                |                                |          |
| Chop suey américain                       | 170 g      | 204 – 107     | 2                    | 114 L                          | 640                            | 853      |
| Ragoût de bœuf                            | 0,2 kg     | 149           | —                    | 114 L                          | 480                            | 640      |
| Hachis de bœuf                            | 142 g      | 204           | 5                    | 9 kg                           | 60                             | 90       |
| Hamburger au fromage                      | 85 g       | 149           | 12                   | 3 kg                           | 35                             | 50       |
| Hamburger                                 | 85 g       | 149           | 15                   | 3 kg                           | 35                             | 50       |
| Boulettes de viande                       | 28 g       | 204 – 107     | 3                    | 6 kg                           | 65                             | 100      |
| Morceau à braiser                         | 57 g       | 177 – 93      |                      | 54 kg                          | 500                            | 750      |
| Bifteck Salisbury                         | 142 g      | 204           | 3                    | 7 kg                           | 50                             | 75       |
| Bifteck de surlonge                       | 170 g      | 204           | 5                    | 7 kg                           | 40                             | 60       |
| Bifteck à la suisse                       | 113 g      | 149 – 93      | 1                    | 11 kg                          | 110                            | 160      |

DIRECTIVES DE CUISSON (mesures métriques)

Les directives données ci-dessous sont des quantités suggérées, des réglages de température et des nombres estimés de commandes par charge et par heure. Lorsque deux températures sont données, la première consiste à démarrer la cuisson du produit et la seconde à terminer la cuisson du produit.

Les températures suivantes devraient être utilisées :

Température (°C)

| ALIMENT     | PORTION | TAILLE | TEMP. (°C) | LOTS PAR HEURE | VG30/VE30<br>PAR CHARGE | QTE PORTIONS | VG40/VE40<br>PAR CHARGE | QTE PORTIONS |
|-------------|---------|--------|------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Mijoter     |         |        | 93,3 max.  |                |                         |              |                         |              |
| Sauter      |         |        | 107 à 135  |                |                         |              |                         |              |
| Saisir      |         |        | 149 à 177  |                |                         |              |                         |              |
| Faire frire |         |        | 163 à 191  |                |                         |              |                         |              |
| Griller     |         |        | 177 à 218  |                |                         |              |                         |              |

DÉJENER

|                        |            |          |    |             |     |             |       |
|------------------------|------------|----------|----|-------------|-----|-------------|-------|
| Bacon                  | 3 tranches | 177      | 12 | 0,9 kg      | 10  | 1,4 kg      | 15    |
| Ceufs                  |            |          |    |             |     |             |       |
| – bouilli – dur        | 1 œuf      | 107      | 5  | 50 œufs     | 50  | 75 œufs     | 75    |
| – bouilli – à la coque | 1 œuf      | 107      | 8  | 50 œufs     | 50  | 75 œufs     | 75    |
| – poêle                | 1 œuf      | 204      | 4  | 30 œufs     | 30  | 45 œufs     | 45    |
| – poché                | 1 œuf      | 107      | 5  | 36 œufs     | 36  | 60 œufs     | 60    |
| – brouillé             | 1½ œufs    | 149 – 93 | 1  | 68 L        | 720 | 106 L       | 1100  |
| Pain doré              | 3 tranches | 218      | 7  | 35 tranches | 12  | 50 tranches | 17    |
| Gruau régulier         | 118 mL     | 121      | 2  | 9 kg        | 500 | 18 kg       | 1 000 |
| Crêpes                 | 2 chaque   | 204      | 10 | 30 ch       | 15  | 50 ch       | 25    |

POISSON

|                       |            |     |    |             |    |             |    |
|-----------------------|------------|-----|----|-------------|----|-------------|----|
| Myses                 | 473 mL     | 204 | 10 | 9 L         | 20 | 14 L        | 30 |
| Fricadelle de poisson | 57 à 85 g  | 204 | 5  | 70 – 85 g   | 35 | 110 – 85 g  | 55 |
| Filet d'églefin       | 113 g      | 204 | 4  | 60 – 113 g  | 60 | 90 – 113 g  | 90 |
| Darne de flétan       | 142 g      | 218 | 3  | 60 – 113 g  | 60 | 90 – 113 g  | 90 |
| Homard                | 1 – 0,5 kg | 177 | 4  | 20 – 0,5 kg | 20 | 30 – 0,5 kg | 30 |
| Espadon               | 142 g      | 218 | 3  | 50 – 142 g  | 50 | 75 – 142 g  | 75 |

SAUCES ET SOUPES

|                   |       |          |   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|----------|---|-------|-------|-------|-------|
| Sauce brune       | 28 g  | 177 – 93 | 2 | 114 L | 3 840 | 151 L | 5120  |
| Sauce crème       | 57 g  | 121 – 79 | 1 | 114 L | 1 920 | 151 L | 2 560 |
| Potage crème      | 170 g | 93       | 1 | 114 L | 640   | 151 L | 853   |
| Soupe à l'oignon  | 170 g | 107      | 1 | 114 L | 640   | 151 L | 853   |
| Sauce à la viande | 113 g | 177 – 93 | 1 | 114 L | 960   | 151 L | 1 280 |

| ALIMENT                   | PORTION     | TAILLE | TEMP.<br>(°F) | LOTS<br>PAR<br>HEURE | VG30/VE30<br>PAR CHARGE<br>PORTIONS | QTE<br>PAR CHARGE<br>VG40/VE40<br>PORTIONS |
|---------------------------|-------------|--------|---------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| POULET                    |             |        |               |                      |                                     |                                            |
| Poêle                     | 2 - 1/4     |        | 350           | 3                    | 50 morceaux                         | 25                                         |
| Entier                    | 2 oz        |        | 350 - 200     |                      | 16 - 5 lb                           | 200                                        |
| SAUCISSES FUMÉES          |             |        |               |                      |                                     |                                            |
| Grillée                   | 2 oz        |        | 300           | 8                    | 22 lb                               | 176                                        |
| Bouillie                  | 2 oz        |        | 250           | 12                   | 16 lb                               | 128                                        |
| PORC                      |             |        |               |                      |                                     |                                            |
| Tranche de jambon         | 3 oz        |        | 400           | 8                    | 10 lb                               | 50                                         |
| Côtes de porc             | 5 oz        |        | 350           | 4                    | 15 lb                               | 50                                         |
| Chapelet de saucisses     | 3 chapelets |        | 350           | 7                    | 30 lb                               | 120                                        |
| DINDE                     |             |        |               |                      |                                     |                                            |
| Hors carcasse             | 2 oz        |        | 400 - 200     | —                    | 3-26 à 30 lb                        | 200                                        |
| Sur carcasse              | 2 oz        |        | 400 - 200     | —                    | 4-16 à 20 lb                        | 175                                        |
| DIVERS                    |             |        |               |                      |                                     |                                            |
| Sandwich au fromage fondu | 1 sandwich  |        | 400           | 8                    | 40 sandwichs                        | 40                                         |
| Macaroni au fromage       | 8 oz        |        | 200           | 2                    | 30 gal                              | 480                                        |
| Riz                       | 4 oz        |        | 350 - 225     | 1                    | 20 lb (non cuit)                    | 320                                        |
| Spaghetti                 | 4 oz        |        | 350 - 225     | 2                    | 8 lb (non cuit)                     | 200                                        |
|                           |             |        |               |                      | 12 lb (non cuit)                    | 300                                        |
|                           |             |        |               |                      | 40 lb (non cuit)                    | 650                                        |
|                           |             |        |               |                      | 40 gal                              | 640                                        |
|                           |             |        |               |                      | 50 sandwichs                        | 50                                         |

| ALIMENT                                   | PORTION    | TEMP. (°F) | LOTS PAR HEURE | VG30/VE30<br>PAR CHARGE | VG40/VE40<br>PAR CHARGE | QTE PAR PORTIONS |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>LÉGUMES</b>                            |            |            |                |                         |                         |                  |
| <b>CONSERVES</b>                          | 3 oz       | 400        | 6              | 30 lb                   | 125                     | 45 lb            |
| <b>FRAIS</b>                              |            |            |                |                         |                         |                  |
| Haricots, jaune, vert                     | 3 oz       | 400        | 3              | 25 lb                   | 125                     | 50 lb            |
| Betteraves                                | 3 oz       | 400        | 1              | 30 lb                   | 125                     | 60 lb            |
| Brocoli                                   | 3 oz       | 400        | 3              | 25 lb                   | 125                     | 40 lb            |
| Chou                                      | 3 oz       | 400        | 5              | 20 lb                   | 80                      | 30 lb            |
| Carottes                                  | 3 oz       | 400        | 2              | 35 lb                   | 150                     | 70 lb            |
| Chou-fleur                                | 3 oz       | 250        | 5              | 15 lb                   | 75                      | 25 lb            |
| Mais                                      | 1 épi      | 400        | 8              | 50 épis                 | 50                      | 75 épis          |
| Pommes de terre                           | 3 oz       | 400        | 2              | 40 lb                   | 200                     | 60 lb            |
| Épinards                                  | 4 oz       | 250        | 10             | 6 lb                    | 25                      | 9 lb             |
| Navets                                    | 4 oz       | 400        | 2              | 20 lb                   | 100                     | 30 lb            |
| <b>CONGELÉ</b>                            |            |            |                |                         |                         |                  |
| Haricots verts à la française             | 3 oz       | 400        | 6              | 15 lb                   | 60                      | 22 1/2 lb        |
| Haricots de Lima                          | 3 oz       | 250        | 4              | 15 lb                   | 60                      | 22 1/2 lb        |
| Brocoli                                   | 3 oz       | 400        | 8              | 12 lb                   | 50                      | 18 lb            |
| Carottes tranchées                        | 3 oz       | 250        | 6              | 15 lb                   | 60                      | 22 1/2 lb        |
| Petites carottes entières                 | 3 oz       | 250        | 3              | 15 lb                   | 50                      | 22 1/2 lb        |
| Mais                                      | 3 oz       | 250        | 18             | 15 lb                   | 50                      | 22 1/2 lb        |
| Petits oignons entiers                    | 3 oz       | 250        | 7              | 15 lb                   | 50                      | 22 1/2 lb        |
| Pois                                      | 3 oz       | 400        | 10             | 15 lb                   | 75                      | 22 1/2 lb        |
| Épinards                                  | 3 oz       | 400        | 3              | 15 lb                   | 75                      | 22 1/2 lb        |
| <b>DESSERTS, PUDDINGS, SAUCES SUCRÉES</b> |            |            |                |                         |                         |                  |
| Sauce caramel                             | 1 oz       | 200        | 1              | 30 gal                  | 3 840                   | 40 gal           |
| Cobbler cerise                            | 3 oz       | 200        | 1              | 30 gal                  | 1 280                   | 40 gal           |
| Sauce au chocolat                         | 1 oz       | 200        | 1              | 30 gal                  | 3 840                   | 40 gal           |
| Pudding de féculle de maïs                | 4 oz       | 200        | 1              | 30 gal                  | 960                     | 40 gal           |
| Gélatine aux fruits                       | 3 oz       | 250        | 2              | 30 gal                  | 1 280                   | 40 gal           |
| <b>VIANDE - VOLAILLE</b>                  |            |            |                |                         |                         |                  |
| Bacon                                     | 3 tranches | 350        | 12             | 2 lb                    | 10                      | 3 lb             |
| <b>BŒUF</b>                               |            |            |                |                         |                         |                  |
| Chop suey américain                       | 6 oz       | 400 – 225  | 2              | 30 gal                  | 640                     | 40 gal           |
| Ragoût de bœuf                            | 8 oz       | 300        | —              | 30 gal                  | 480                     | 40 gal           |
| Hachis de bœuf                            | 5 oz       | 400        | 5              | 20 lb                   | 60                      | 30 lb            |
| Hamburger au fromage                      | 3 oz       | 300        | 12             | 7 lb                    | 35                      | 10 lb            |
| Hamburger                                 | 3 oz       | 300        | 15             | 7 lb                    | 35                      | 10 lb            |
| Boulettes de viande                       | 1 oz       | 400 – 225  | 3              | 12 1/2 lb               | 65                      | 18 lb            |
| Morceau à braiser                         | 2 oz       | 350 – 200  |                | 120 lb                  | 500                     | 180 lb           |
| Bifteck Salisbury                         | 5 oz       | 400        | 3              | 16 lb                   | 50                      | 24 lb            |
| Bifteck de surlonge                       | 6 oz       | 400        | 5              | 15 lb                   | 40                      | 22 1/2 lb        |
| Bifteck à la suisse                       | 4 oz       | 300 – 200  | 1              | 25 lb                   | 110                     | 40 lb            |

## DIRECTIVES DE CUISSON (mesures impériales)

Les directives données ci-dessous sont des quantités suggérées, des réglages de température et des nombres estimés de commandes par charge et par heure. Lorsque deux températures sont données, la première consiste à démarquer la cuisson du produit et la seconde à terminer la cuisson du produit. Les températures suivantes devraient être utilisées :

### Température (°F)

200 max.

225 à 275

300 à 350

325 à 375

350 à 425

Mijoter

Sauter

Saisir

Faire frire

Griller

| ALIMENT | PORTION<br>TAILLE | TEMP.<br>(°F) | LOTS<br>PAR<br>HEURE | VG30/VE30<br>PAR CHARGE<br>QTE<br>PORTIONS | VG40/VE40<br>PAR CHARGE<br>QTE<br>PORTIONS |
|---------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|---------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

### DÉJEUNER

|                        |            |           |    |                       |     |                       |       |
|------------------------|------------|-----------|----|-----------------------|-----|-----------------------|-------|
| Bacon                  | 3 tranches | 350       | 12 | 2 lb                  | 10  | 3 lb                  | 15    |
| Ceufs                  |            |           |    |                       |     |                       |       |
| – bouilli – dur        | 1 œuf      | 225       | 5  | 50 œufs               | 50  | 75 œufs               | 75    |
| – bouilli – à la coque | 1 œuf      | 225       | 8  | 50 œufs               | 50  | 75 œufs               | 75    |
| – poêlé                | 1 œuf      | 400       | 4  | 30 œufs               | 30  | 45 œufs               | 45    |
| – poché                | 1 œuf      | 225       | 5  | 36 œufs               | 36  | 60 œufs               | 60    |
| – brouillé             | 1 1/2 œufs | 300 – 200 | 1  | 18 gal                | 720 | 28 gal                | 1100  |
| Pain doré              | 3 tranches | 425       | 7  | 35 tranches           | 12  | 50 tranches           | 17    |
| Gruau régulier         | 1/2 tasse  | 250       | 2  | 20 lb (100<br>tasses) | 500 | 40 lb (200<br>tasses) | 1 000 |
| Crêpes                 | 2 chaque   | 400       | 10 | 30 ch                 | 15  | 50 ch                 | 25    |

### POISSON

|                        |          |     |    |           |    |            |    |
|------------------------|----------|-----|----|-----------|----|------------|----|
| Myses                  | 1 chop   | 400 | 10 | 10 ptes   | 20 | 15 ptes    | 30 |
| Fricadelles de poisson | 2 à 3 oz | 400 | 5  | 70 – 3 oz | 35 | 110 – 3 oz | 55 |
| Filet d'églefin        | 4 oz     | 400 | 4  | 60 – 4 oz | 60 | 90 – 4 oz  | 90 |
| Darne de flétan        | 5 oz     | 425 | 3  | 60 – 4 oz | 60 | 90 – 4 oz  | 90 |
| Homard                 | 1 – 1 lb | 350 | 4  | 20 – 1 lb | 20 | 30 – 1 lb  | 30 |
| Espadon                | 5 oz     | 425 | 3  | 50 – 5 oz | 50 | 75 – 5 oz  | 75 |

### SAUCES ET SOUPES

|                   |      |           |   |        |       |        |       |
|-------------------|------|-----------|---|--------|-------|--------|-------|
| Sauce brune       | 1 oz | 350 – 200 | 2 | 30 gal | 3 840 | 40 gal | 5120  |
| Sauce crème       | 2 oz | 250 – 175 | 1 | 30 gal | 1 920 | 40 gal | 2 560 |
| Potage crème      | 6 oz | 200       | 1 | 30 gal | 640   | 40 gal | 853   |
| Soupe à l'oignon  | 6 oz | 225       | 1 | 30 gal | 640   | 40 gal | 853   |
| Sauce à la viande | 4 oz | 350 – 200 | 1 | 30 gal | 960   | 40 gal | 1 280 |


## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU ROBINET DE VIDAGE

### Quotidiennement après chaque utilisation


1. Tournez la poignée du robinet dans le sens antihoraire jusqu'à la butée d'arrêt.
2. Retirez la poignée du robinet vers l'extérieur jusqu'à la butée.
3. Tournez le grand écrou hexagonal dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'ensemble de tige de robinet soit desserré.
4. Tirez l'ensemble tout droit vers l'extérieur du corps du robinet.
5. Retirez l'écrou à oreilles et la poignée. Dévissez la tige du robinet du chapeau.
6. Lavez le corps et la tige du robinet avec un savon doux et de l'eau, puis rincez. Assurez-vous que tous les résidus d'aliment sont enlevés de l'intérieur du corps du robinet.
7. Ne remettez pas les pièces ensemble. Laissez-les sécher.

Installation de l'ensemble du robinet de vidage :

1. Appliquez du lubrifiant au filetage de la tige du robinet, au joint torique, au bouchon en caoutchouc et aux filetages des grands écrous hexagonaux.
2. Vissez la tige du robinet dans le chapeau jusqu'à ce que la tige peut être tirée à travers le chapeau.
3. Insérez la tige dans le corps du robinet.
4. Installez le grand écrou hexagonal et serrez à la main.
5. Installez la poignée, la rondelle de blocage et l'écrou à oreilles sur la tige du robinet.
6. Tournez la poignée du robinet dans le sens horaire jusqu'à la fermeture. Ne serrez pas excessivement.

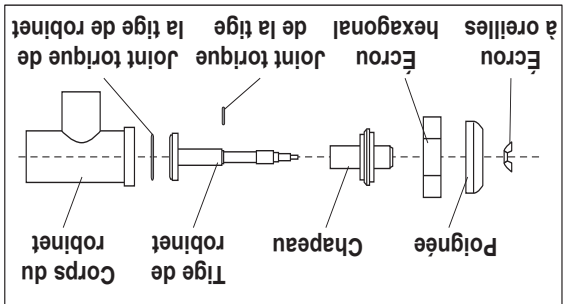

INSTALLATION CORRECTE DE LA CRÉPINE POUR LA VANNE DE PRÉLEVEMENT EN OPTION

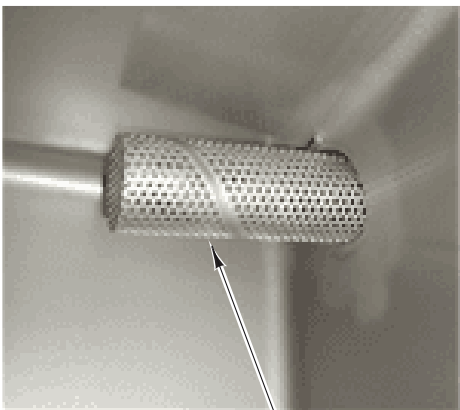

# NETTOYAGE

**⚠ Avertissement** Coupez l'alimentation électrique à la braisière et suivez les procédures de verrouillage/d'étiquetage avant de nettoyer.

Nettoyez votre braisière régulièrement. Gardez la surface de la plaque propre. Pour produire des produits parfaitement cuits et parfaitement braisés, gardez la surface de la braisière exempte de graisse carbonisée. La graisse carbonisée sur la surface empêche le transfert de chaleur de la surface de la braisière à la nourriture. Ceci entraîne un brunissement irrégulier et une perte d'efficacité de cuisson. Le pire de tout, la graisse carbonisée a tendance à s'accrocher aux aliments, leur donnant une apparence très insatisfaisante et peu appétissante.

## Après chaque utilisation

Nettoyez la surface de la braisière avec une spatule flexible.

Retirez le passoire (fig. 6) sur le bec verseur de la braisière en la tirant vers l'arrière de la braisière. Nettoyez la passoire dans un évier. Rincez abondamment la braisière avec un chiffon doux et propre. Remplacez la passoire.

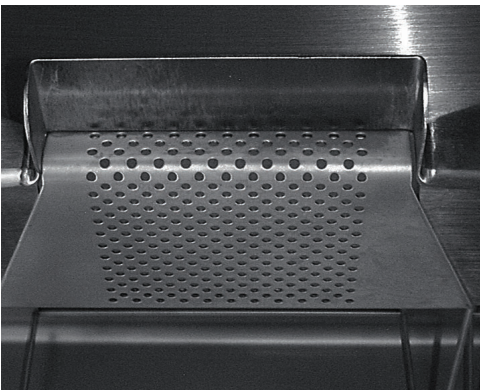


Fig. 6

## Une fois par jour

Nettoyer soigneusement le dos, les côtés et l'avant de la braisière. Nettoyez également les surfaces intérieures et extérieures du couvercle.

## Une fois semaine

Nettoyez la surface de la braisière à fond. Si nécessaire, utilisez un bloc ou une brosse à grille sur la surface. Du détergent peut être utilisé sur la surface de la braisière pour aider à la nettoyer, mais assurez-vous que le détergent est complètement enlevé.

Nettoyez les autres surfaces en acier inoxydable avec un chiffon humide et polissez avec un chiffon doux et sec. Pour éliminer toute décoloration, utilisez un agent nettoyant non abrasif. Si vous utilisez la braisière très souvent, envisagez de passer par les procédures de nettoyage hebdomadaires plus d'une fois par semaine.

Lorsque vous nettoyez la braisière, il est utile de remplir la braisière d'environ 10 gallons (38 L) d'eau chaude et d'ajouter du détergent. Après le nettoyage, soulevez la braisière pour vider toute l'eau (placez un seau ou un récipient sous le bec verseur). Répétez ensuite ces étapes pour le rinçage à l'eau propre.

Développé par Packer Engineering, Naperville, Ill., un laboratoire d'essai indépendant.

Pour obtenir plus de renseignements sur la corrosion sous contrainte due aux chlorures et la façon d'éviter ce problème, communiquez avec le fabricant de l'équipement ou le fournisseur du matériel de nettoyage.

6. Essuyez les agents nettoyants et l'eau stagnante dès que possible. Un contact prolongé peut causer des problèmes.
5. Adoucissez votre eau. Utilisez des filtres et des adoucisseurs au besoin.
4. Utilisez des agents nettoyants non chlorés aux concentrations recommandées. N'utilisez que des nettoyants non chlorés.
3. Utilisez des outils appropriés. N'utilisez pas de plaquettes en acier, de brosses métalliques ou de racloirs pour nettoyer l'acier inoxydable.
2. La rouille de l'acier inoxydable commence par des piqûres et des fissures.
1. Les aciers inoxydables rouillent lorsque la passivité (film de protection) se décompose à la suite d'érailures, de rayures, de dépôts et de présence de chlorures.

**Points clés à retenir**

| Tâche                                                  | Agent de nettoyage                   | Commentaires                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nettoyage de routine                                   | Savon, ammoniac, détergent, médailon | Appliquez à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge           |
| Traces de doigt et taches                              | Arcal 20, Lac-O-Nu Ecoshine          | Fournit un film barrière                                       |
| Taches tenaces et décoloration                         | Cameo, Talc, Zud, First Impression   | Frottez dans le sens des lignes de polissage                   |
| Graisse et acides gras, sang, dépôts d'aliments brûlés | Easy-off, DeGrease It Oven Aid       | Excellente élimination des souillures sur toutes les finitions |
| Graisse, huile                                         | Tout bon détergent commercial        | Appliquez à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge           |
| Restauration/passivation                               | Benefit, Super Sheen, Wichinox       |                                                                |

8. Restaurer ou passiver régulièrement l'acier inoxydable.
7. N'utilisez jamais de l'acide chlorhydrique (acide muriatique) sur l'acier inoxydable.

Si des agents nettoyants chlorés sont utilisés, rincez et essuyez immédiatement l'équipement et les fournitures. Plus tôt vous essuyez l'eau stagnante, surtout lorsqu'elle contient des agents de nettoyage, mieux ça vaut. Après avoir essuyé l'équipement, laissez-le sécher à l'air; l'oxygène contribue à maintenir le film de passivité de l'acier inoxydable.
6. Rincez, rincez, rincez.

Utilisez des agents nettoyants alcalins, alcalins chlorés ou sans chlorures à la quantité recommandée. Nettoyez fréquemment pour éviter l'accumulation de taches tenaces fermes. Si vous faites bouillir de l'eau dans un équipement en acier inoxydable, n'oubliez pas que la seule cause la plus probable de dommages est la présence de chlorures dans l'eau. Le chauffage d'agents nettoyants qui contiennent des chlorures donne un effet similaire.
5. Maintenez votre équipement alimentaire dans un état propre.

Même si ce n'est pas toujours pratique, l'adoucissement d'une eau dure peut contribuer de façon significative à réduire les dépôts. Certains filtres peuvent être installés pour retirer les éléments déplaçants et corrosifs. Pour assurer un bon traitement de l'eau, communiquez avec un spécialiste du traitement.
4. Traitez votre eau.

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE

(Fourni avec l'autorisation de NAFEM. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site Web à [www.nafem.org](http://www.nafem.org)

**Contrairement à la croyance populaire, les aciers inoxydables SONT sujets à la rouille.**

La corrosion des métaux est répandue. Elle se reconnaît rapidement sur le fer et l'acier sous forme de taches de rouille disgracieuses jaune ou orange. De tels métaux sont dits « actifs » parce qu'ils se corrodent activement dans un environnement naturel, lorsque leurs atomes combinent avec l'oxygène pour former la rouille.

Les aciers inoxydables sont des métaux « passifs », car ils contiennent d'autres métaux tels que le chrome, le nickel et le manganèse, qui stabilisent les atomes. Les aciers inoxydables de série 400 sont appelés ferritiques, contiennent du chrome et sont magnétiques; les aciers inoxydables de série 300 sont appelés austénitiques et contiennent du chrome et du nickel et les aciers inoxydables de série 200 sont également austénitiques et contiennent du manganèse, de l'azote et du carbone. Les aciers inoxydables de type austénitique ne sont pas magnétiques et fournissent généralement une plus grande résistance à la corrosion que ceux de type ferritique.

Avec 12 à 30 % de chrome, un film passif invisible recouvre la surface de l'acier agissant en tant que bouclier contre la corrosion. Tant que le film est intact et n'est pas cassé ou contaminé, le métal est passif et inoxydable. Si le film passif de l'acier inoxydable a été cassé, l'équipement commence à se corroder. Dans le pire des cas, il rouille.

## Ennemis de l'acier inoxydable

Il y a trois choses fondamentales qui peuvent briser la couche passive de l'acier inoxydable et faciliter la corrosion.

1. Abrasion mécanique
2. Dépôts et eau
3. Chlorures

**L'abrasion mécanique** fait référence à toutes ces choses qui pourraient rayer la surface de l'acier comme les plaquettes en acier, les brosses métalliques et les racloirs.

**L'eau** sort du robinet avec divers degrés de dureté. Selon la région du pays où vous vivez, vous pouvez avoir de l'eau dure ou de l'eau douce. L'eau dure peut laisser des taches et lorsqu'elles sont chauffées, laissent des dépôts qui peuvent briser la couche passive et rouiller l'acier inoxydable, s'ils ne sont pas éliminés. D'autres dépôts qui résultent de la préparation de la nourriture et de l'entretien doivent être correctement éliminés.

**Les chlorures** sont présents presque partout dans le monde. Ils sont dans l'eau, dans la nourriture et dans le sel de table. L'une des sources de chlorure le plus dangereuses provient des agents nettoyeurs domestiques et industriels.

**Alors, que signifie tout cela? Ne désespérez pas!**

Voici quelques conseils qui peuvent aider à empêcher la rouille de l'acier inoxydable.

## 1. Utilisez des outils appropriés.

Lorsque vous nettoyez des produits en acier inoxydable, utilisez des outils non abrasifs. Les chiffons doux et les tampons à récure ne nuisent pas à la couche passive de l'acier. Les plaquettes en acier inoxydable peuvent également être utilisées, mais le mouvement de recavage doit se produire dans le sens des marques de polissage des fabricants.

## 2. Nettoyez conformément aux lignes de polissage.

Certains aciers inoxydables sont livrés avec des lignes ou des grains de polissage visibles. Lorsque les lignes visibles sont présentes, frottez toujours dans un mouvement parallèle aux lignes. Lorsque les grains ne sont pas visibles, privilégiez la sécurité et utilisez un chiffon doux ou un tampon à récure en plastique.

## 3. Utilisez des agents nettoyeurs alcalins, alcalins chlorés ou sans chlorures.


Alors que de nombreux agents nettoyeurs traditionnels sont chargés de chlorures, l'industrie fournit un choix grandissant d'agents nettoyeurs sans chlorure. Si vous n'êtes pas sûr du contenu en chlorures de l'agent nettoyeur utilisé, communiquez avec votre fournisseur d'agent nettoyeur. Si votre agent nettoyeur actuel contient des chlorures, demandez à votre fournisseur s'il a un produit alternatif. Évitez les agents nettoyeurs contenant des sels quaternaires; ils peuvent aussi attaquer l'acier inoxydable et entraîner l'apparition des piqûres et de la corrosion.

Votre braisière basculante Vulcan est un appareil polyvalent qui peut être utilisé pour pratiquement n'importe quel type de cuisson, à l'exception de la friture, à grande vitesse, en grande quantité et avec des économies considérables de main-d'œuvre et d'énergie.

N'utilisez PAS la braisière pour la **friture**. Restreignez l'activité de friture au bac peu profond (film d'huile pas plus de 1/8 po [0,3 cm] d'épaisseur) pour frire ou sauter. Une braisière est très polyvalente. Elle peut être utilisée pour rôti, mijoter, bouillir, sauter, saisir, frire, réchauffer, maintenir au chaud, fermenter, décongeler, faire dorer, cuire à la vapeur, braiser, griller ou cuire. Elle peut être utilisée comme une poêle surdimensionnée, comme un bain-marie, comme un four à fermentation, comme une marmitte, comme une bouilloire ou comme une cuisinière de chaleur uniforme. Elle peut être utilisée pour la préparation des déjeuners, dîners et soupers.


## UTILISATIONS SUGGÉRÉES POUR VOTRE BRAISIÈRE

Fig. 5

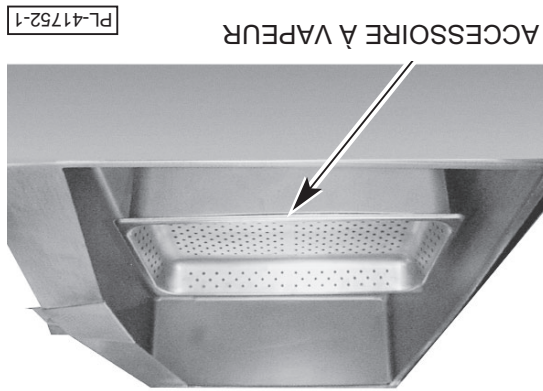

Les accessoires à vapeur peuvent être commandés auprès de votre revendeur. Pour utiliser la braisière comme chauffe-plats ou bain-marie, suivez la même procédure que pour la cuisson à la vapeur, mais augmentez la profondeur de l'eau pour permettre au fond et aux côtés des accessoires à vapeur d'être immergés dans l'eau. Réglez le thermostat pour la température de maintien ou de réchauffement désirée. Inspectez périodiquement le niveau d'eau à l'intérieur de la braisière. Ajoutez de l'eau si le niveau d'eau est inférieur à 1/2 po (1 cm) de profondeur. Mettez en marche la braisière. Réglez le thermostat à 212 °F (100 °C). Laissez l'eau bouillir. Réglez ensuite le thermostat à 250 °F (121 °C) et placez soigneusement les accessoires à vapeur dans la braisière comme indiqué à la figure 5. Placez le plat avec le produit dans l'accessoire à vapeur. Fermez le couvercle et laissez cuire à la vapeur pendant le temps désiré. Pour utiliser la braisière, remplissez la braisière de 6 à 7 gallons (23 à 26 L) d'eau (environ 2 po [5 cm] de profondeur) pour les modèles de 40 gallons (151 L). Pour les modèles de 30 gallons (114 L) et de 8 à 9 gallons (30 à 34 L) d'eau (environ 151 L) (modèles VE40 ou VG40) acceptera jusqu'à trois bacs à vapeur de cette même taille. Les braisières de 30 gallons (114 L) (modèles VE30 ou VG30) peuvent être chargées avec un maximum de deux bacs à vapeur de 12 po x 20 po x 4 po (30 cm x 50,8 cm x 10 cm). La braisière de 40 gallons (151 L) (modèles VE40 ou VG40) acceptera jusqu'à trois bacs à vapeur de cette même taille.

## ACCESSOIRES DE VAPEUR (facultatifs)

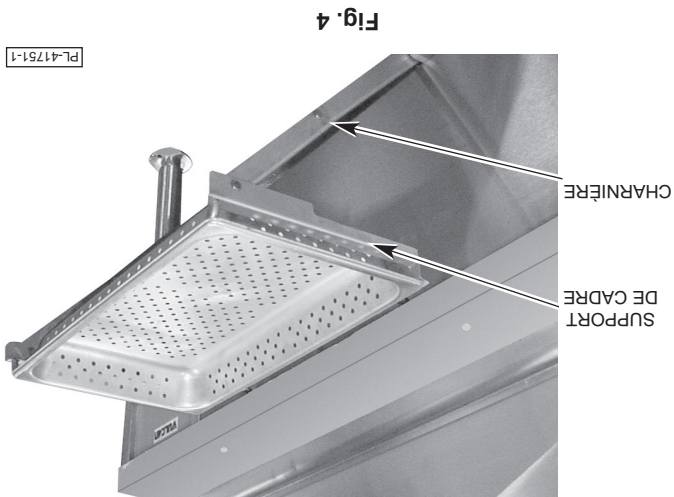

Toutes les braisières sont munies d'un support de cadre (fig. 4) pour contenir un bac de réception de nourriture aux fins de déchargement des aliments préparés. Tirez le support de cadre vers l'extérieur et vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille. Le support acceptera des bacs de réception de nourriture de 12 po x 20 po (30 cm x 50 cm) jusqu'à 6 po (15 cm) de profondeur. Lorsque vous abaissez le support de cadre, appuyez sur les charnières jusqu'à ce qu'elles se plient, puis abaissez le support.

#### DÉCHARGEMENT DES ALIMENTS PRÉPARÉS

1. Retirez toujours la manivelle de levage manuel avant d'utiliser l'interrupteur de levage automatique.
2. Appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur à bascule gris pour lever la braisière et la partie inférieure de l'interrupteur à bascule gris pour abaisser la braisière. L'interrupteur doit être maintenu appuyé pour le levage ou l'abaissement continu de la braisière.
3. En cas de panne de courant, utilisez la manivelle (fournie séparément) pour abaisser ou lever la braisière (comme pour les braisières avec levage manuel).

#### Braisières avec levage automatique (facultatif)

1. Le levage automatique ne peut pas lever la braisière à moins que le couvercle ne soit complètement ouvert.
2. Le levage de la braisière est contrôlé par l'interrupteur à bascule gris situé sur le panneau de commande (voir fig. 3).
3. Retirez toujours la manivelle de levage manuel avant d'utiliser l'interrupteur de levage automatique.
4. Appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur à bascule gris pour lever la braisière et la partie inférieure de l'interrupteur à bascule gris pour abaisser la braisière.
5. Ce système de levage n'est pas affecté par une panne de courant et peut être utilisé pendant une panne de courant.
6. Reportez-vous à la section ENTRETIEN de ce manuel pour les instructions de lubrification et d'entretien.

#### Braisières avec levage manuel (standard)

1. La manivelle du système de levage manuel est expédiée séparément.
2. Il y a deux broches à une extrémité de la manivelle. Insérez la manivelle dans le trou du panneau de commande de sorte que les deux broches s'engagent dans les fentes de l'accouplement du réducteur situé derrière le panneau.
3. Tournez la manivelle dans le sens horaire pour lever la braisière et dans le sens antihoraire pour abaisser la braisière.
4. Ce système de levage n'est pas affecté par une panne de courant et peut être utilisé pendant une panne de courant.
5. Reportez-vous à la section ENTRETIEN de ce manuel pour les instructions de lubrification et d'entretien.

## BRAISIÈRES ÉLECTRIQUES

### Commandes (voir fig. 3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostat                                                                                                                                                                                                                                                                            | — | Pour régler la température de cuisson désirée.                                |
| Bouton Marche/Arrêt (noir)                                                                                                                                                                                                                                                            | — | Pour mettre en marche ou à l'arrêt la braisière.                              |
| Voyant ambré                                                                                                                                                                                                                                                                          | — | Lorsqu'allumé, indique que l'appareil est en marche.                          |
| Voyant de chauffage (rouge)                                                                                                                                                                                                                                                           | — | Lorsqu'il est allumé, indique que le thermostat effectue un appel de chaleur. |
| Auto. Interrupteur de (facultatif). Appuyez sur la partie supérieure du bouton pour élever la braisière; appuyez sur la partie inférieure du bouton pour abaisser la braisière. Retirez toujours la manivelle de levage manuel avant d'utiliser l'interrupteur de levage automatique. | — |                                                                               |
| Manivelle de levage manuel                                                                                                                                                                                                                                                            | — | Pour élever et abaisser la braisière.                                         |

### Utilisation de la braisière électrique

Les braisières ne nécessitent aucun réglage avant le démarrage.

Mettez le bouton Marche/Arrêt à la position de marche.

Abaissez la braisière (voir FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE LEVAGE dans ce manuel). La braisière ne fonctionnera pas lorsque la braisière est en position HAUTE (5 degrés ou plus par rapport à l'horizontale).

Tournez le bouton du thermostat à la température de cuisson désirée.

Pour éviter la décoloration de la surface de cuisson en acier inoxydable, ne chauffez pas à moins que la surface de la braisière ne soit recouverte d'un liquide, d'une fine couche d'huile de cuisson ou d'aliments à cuire.

N'utilisez PAS la braisière comme une **friteuse**. Utilisez-la uniquement pour la friture peu profonde (le film d'huile de cuisson ne doit pas dépasser 1/8 po [0,3 cm] d'épaisseur). Son utilisation pour la friture pourrait entraîner un risque d'incendie. Consultez la section UTILISATIONS SUGGÉRÉES POUR VOTRE BRAISIÈRE dans ce manuel pour plus d'informations.

Ne surchauffez pas la plaque en acier inoxydable en réglant la température bien au-dessus des températures recommandées ou en faisant fonctionner la braisière sans aucun liquide à l'intérieur de la braisière pour absorber la chaleur. La surchauffe de la plaque peut provoquer un gauchissement et carboniser toute l'huile de cuisson sur la plaque et provoquer un collage.

Le couvercle fonctionne à ressorts et restera dans n'importe quelle position à laquelle il est placé. Après un certain temps, les ressorts peuvent avoir besoin d'être resserrés. Appelez le technicien d'entretien agréé Vulcan local pour effectuer ces réglages.

### UTILISATION DU SYSTÈME DE LEVAGE

Gardez vos mains ou tout autre objet à l'écart de la zone sous et autour de la braisière lorsque vous utilisez le système de levage.

N'obstruez pas les pièces mobiles du système de levage situées sous le dessus côté droit et/ou gauche de la braisière. Cette zone doit être dégagée de tout objet ou obstruction en tout temps.

Ne laissez pas la braisière en position HAUTE pendant des périodes prolongées (p. ex., pendant la nuit ou pendant une période d'arrêt entre les heures de cuisson).

## Allumer et éteindre la veilleuse

Les instructions d'allumage sont également situées sur le panneau avant.

1. Tournez le robinet d'alimentation principale en gaz de la braisière vers la position ON (marche).
2. Abaissez la braisière (voir FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE LEVAGE dans ce manuel). La braisière ne fonctionnera pas lorsque la braisière est en position HAUTE (5 degrés ou plus par rapport à l'horizontale).
3. Mettez le bouton Marche/Arrêt à la position de marche. La position de marche est indiquée par le voyant ambre allumé sur le panneau de commande.
4. Tournez le bouton du thermostat à la température de cuisson désirée.
5. Si la veilleuse est éteinte, coupez l'alimentation en gaz et mettez le bouton Marche/Arrêt en position d'arrêt. Attendez 5 minutes avant de rallumer.

## Mise en arrêt la nuit

Mettez le bouton Marche/Arrêt à la position d'arrêt.

## Arrêt prolongé

Mettez le bouton Marche/Arrêt à la position d'arrêt et coupez l'alimentation en gaz.

## Utilisation de la braisière à gaz

La braisière ne nécessite aucun réglage avant le démarrage.

L'ouverture complète du conduit de fumée (situé à l'arrière de la braisière) doit être laissée à découvert. Mettez le bouton Marche/Arrêt à la position de marche et tournez le bouton du thermostat à la température désirée pour mettre en marche la braisière.

Pour éviter la décoloration de la surface de cuisson en acier inoxydable, ne chauffez pas à moins que la braisière ne soit recouverte d'un liquide, d'une fine couche d'huile de cuisson ou d'aliments à cuire.

N'utilisez PAS la braisière comme une **friteuse**. Utilisez-la uniquement pour la friture peu profonde (le film d'huile de cuisson ne doit pas dépasser  $\frac{1}{8}$  po [0,3 cm] d'épaisseur). Son utilisation pour la friture pourrait entraîner un risque d'incendie. Consultez la section UTILISATIONS SUGGÉRÉES POUR VOTRE BRAISIÈRE dans ce manuel pour plus d'informations.

Ne surchauffez pas la plaque en acier inoxydable en réglant la température bien au-dessus des températures recommandées ou en faisant fonctionner la braisière sans aucun liquide à l'intérieur de la braisière pour absorber la chaleur. La surchauffe de la plaque peut provoquer un gauchissement et carboniser toute l'huile de cuisson sur la plaque et provoquer un collage.

En cas de panne de courant, il n'y aura pas de flammes car la vanne de régulation combinée arrêtera le débit de gaz. En cas de panne de courant, mettez immédiatement le bouton Marche/Arrêt à la position d'arrêt. Une fois le courant rétabli, mettez le bouton Marche/Arrêt à la position de marche pour reprendre la cuisson.

Le couvercle fonctionne à ressorts et restera dans n'importe quelle position à laquelle il est placé. Après un certain temps, les ressorts peuvent avoir besoin d'être resserrés. Appelez le technicien d'entretien agréé Vulcan local pour effectuer ces réglages.

# FONCTIONNEMENT

**⚠ AVERTISSEMENT** La braisière et ses pièces sont chaudes. Faites attention lorsque vous utilisez, nettoyez ou entretenez la braisière.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Utilisez un nettoyeur dégraisant et non corrosif de type commercial pour nettoyer les huiles de protection de métal sur toutes les parties de la surface et l'intérieur de la braisière. Suivez les instructions du fabricant de nettoyage. Rincez bien et videz la braisière. Essuyez la braisière avec un chiffon doux et propre.


## BRAISIÈRES À GAZ

### Commandes (fig. 3)

- Thermostat
  - Pour régler la température de cuisson désirée.
  - Bouton Marche/Arrêt (noir)
    - Pour mettre en marche ou à l'arrêt la braisière.
    - Voyant ambre
      - Lorsqu'allumé, indique que l'appareil est en marche.
      - Voyant de chauffage (rouge)
        - Lorsqu'il est allumé, indique que le thermostat effectue un appel de chaleur.
  - Interrupteur de levage (facultatif). Appuyez sur la partie supérieure du bouton pour élever la braisière; appuyez sur la partie inférieure du bouton pour abaisser la braisière. Retirez toujours la manivelle de levage manuel avant d'utiliser l'interrupteur de levage automatique.
  - Manivelle de levage manuel
    - Pour élever et abaisser la braisière.

Fig. 3

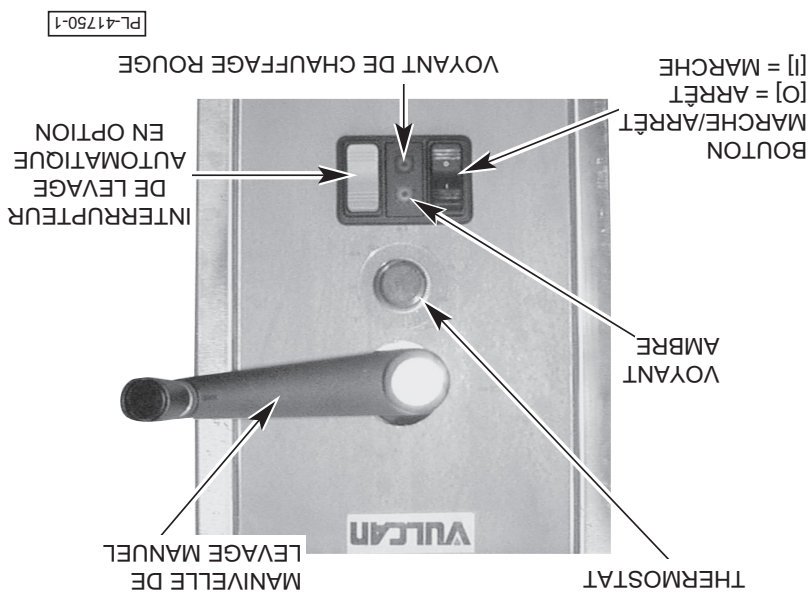

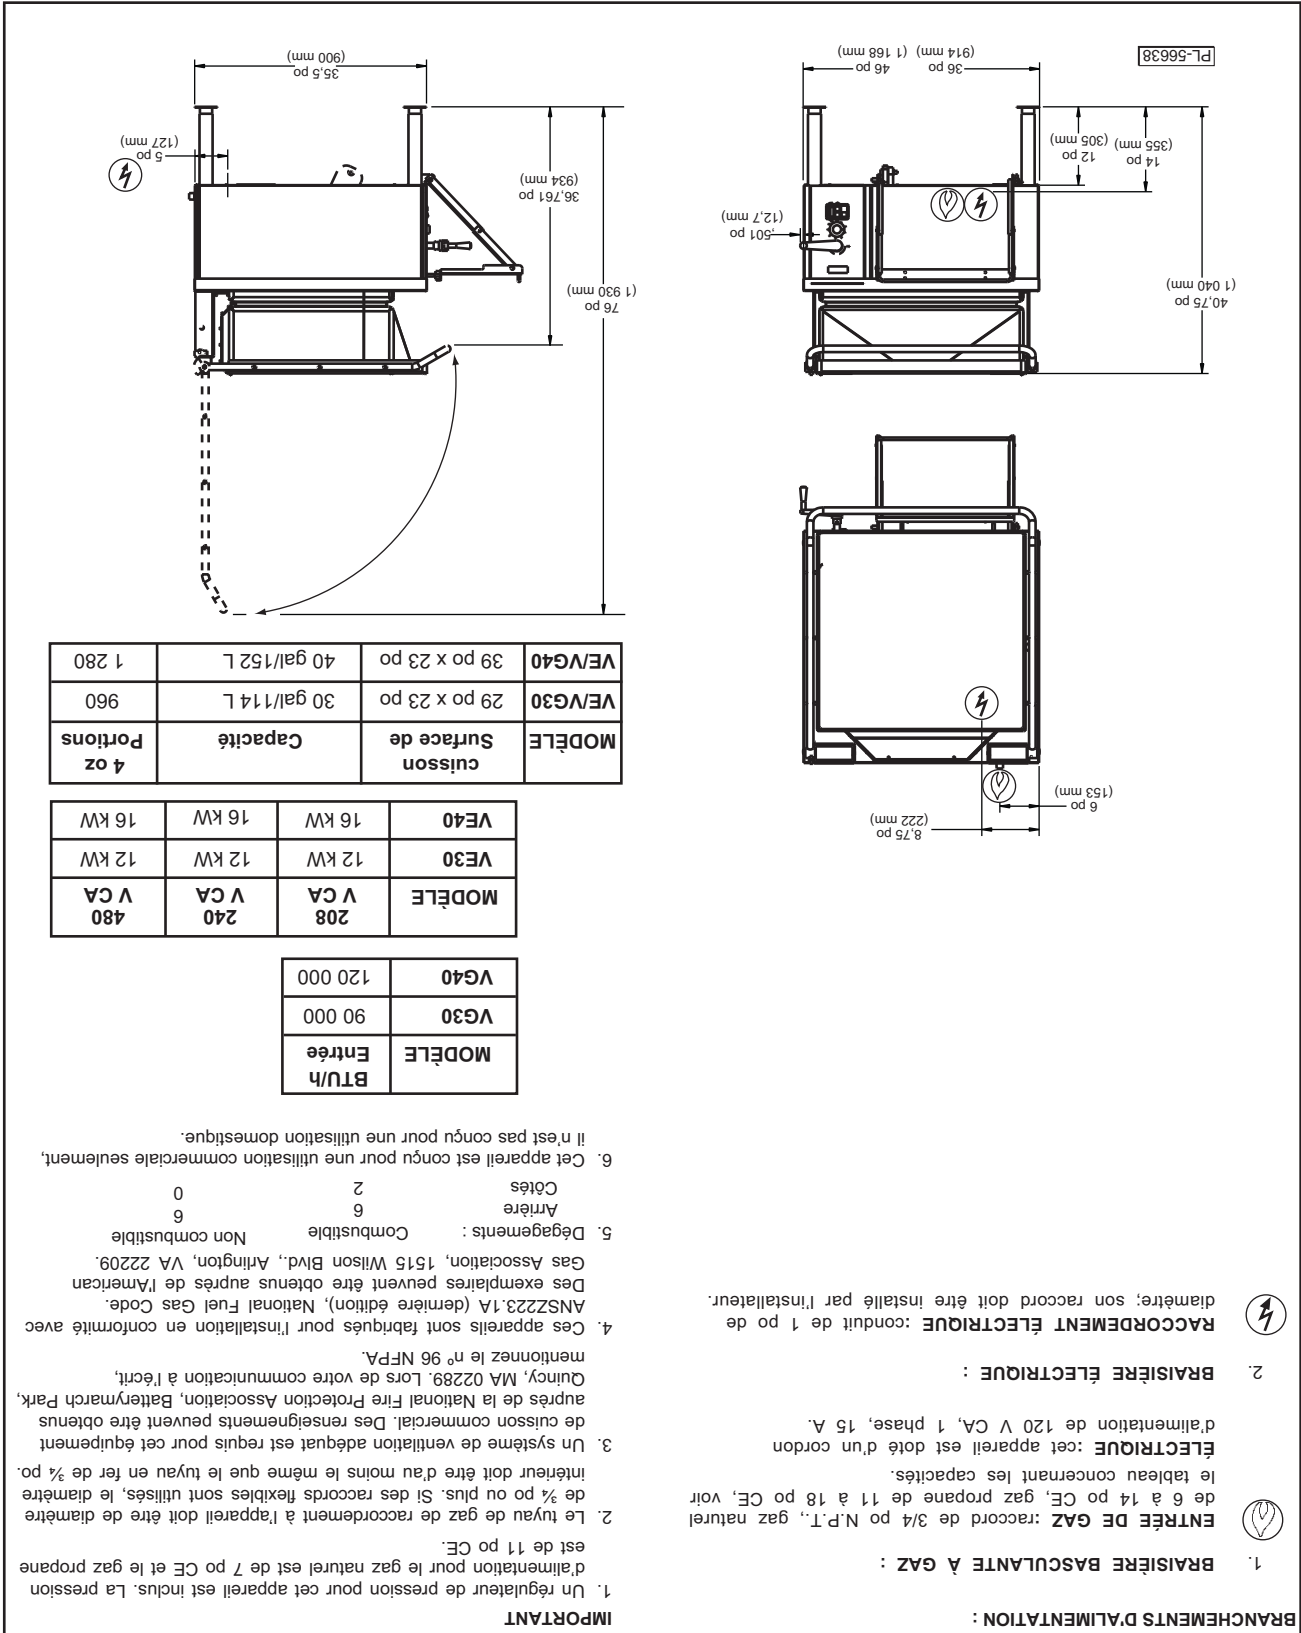

## RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES (VOIR FIG. 2)

**⚠ AVERTISSEMENT** Les raccordements électriques et à la terre doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux autres codes locaux.

**⚠ AVERTISSEMENT** Coupez l'alimentation en courant à la machine et suivez les procédures de verrouillage/d'étiquetage.

Le boîtier de raccordement pour le raccordement des câbles sur site des modèles VE30 et VE40 se trouve à l'arrière de la braise. Une alvéole défonçable de 1 po (2,5 cm) est prévue pour le raccordement électrique.

1. Retirez le couvercle de la boîte de raccordement. Fixez un raccord de conduit de 1 po (2,5 cm) approprié dans l'ouverture de conduit prévue sur la surface inférieure.
2. Raccordez les fils au bornier comme indiqué sur le schéma de câblage. Le schéma de câblage se trouve à l'intérieur du couvercle de la boîte. Le fil doit être du type approprié pour un service à 75 °C et de calibre approprié pour les charges indiquées sur la plaque signalétique.
3. Après avoir effectué les raccordements, remplacez le couvercle de la boîte de raccordements.
4. La braise doit être mise à la terre en installant un fil correctement mis à la terre à la cosse de mise à la terre située à l'intérieur de la boîte de raccordement.

**TABEAU DES DONNÉES ÉLECTRIQUES**

| Numéro de modèle | V (L-L) | Courant nominal de ligne (A) |      |      | Puissance nominale (kW) |    |
|------------------|---------|------------------------------|------|------|-------------------------|----|
|                  |         | 3Ø                           |      |      | 1Ø                      |    |
|                  |         | L1                           | L2   | L3   |                         |    |
| VE30-FB          | 208     | 33,3                         | 33,3 | 33,3 | 57,7                    | 12 |
|                  | 240     | 28,9                         | 28,9 | 28,9 | 50,0                    | 12 |
|                  | 480     | 14,4                         | 14,4 | 14,4 | -                       | 12 |
| VE40-FB          | 208     | 45,9                         | 41,6 | 45,9 | 76,9                    | 16 |
|                  | 240     | 39,7                         | 36,1 | 39,7 | 66,7                    | 16 |
|                  | 480     | 19,9                         | 18,0 | 19,9 | -                       | 16 |

Ces valeurs sont des notations nominales. Les raccordements sur le terrain doivent être capables de supporter les surtensions prévues.

**RACCORDEMENTS AU GAZ (voir fig. 2)**

Les raccords d'alimentation en gaz et la pâte à joint doivent être résistants à l'action du gaz propane.

Fixez un raccord de  $\frac{3}{4}$  po (nominal) à la braisière pour l'alimentation en gaz. La pression d'entrée de gaz recommandée est de 7 po CE (colonne d'eau) (48,3 kPa) pour le gaz naturel ou 11 po CE (75,8 kPa) pour le gaz propane.

Assurez-vous que les tuyaux sont propres et libres d'obstacle, de saleté et de composés de tuyauterie.

Les codes exigent qu'un robinet d'arrêt de gaz soit installé sur le tuyau de gaz avant l'alimentation en gaz à la braisière.

Les braisières au gaz naturel et au gaz propane sont munies d'orifices fixes et aucun réglage n'est nécessaire. Le collecteur est réglé à 3,7 CE (colonne d'eau) (25,5 kPa) pour le gaz naturel et 10 po CE (68,9 kPa) pour le gaz propane.

**⚠ AVERTISSEMENT** Avant la mise sous tension, vérifiez tous les joints du tuyau d'approvisionnement en gaz pour la présence des fuites. Utilisez une solution d'eau et de savon. N'utilisez pas de flamme nue.

Après que la tuyauterie a été vérifiée pour la présence de fuites, tous les tuyaux destinés à recevoir le gaz doivent être entièrement purgés pour éliminer l'air.

Le circuit de commande électrique doit être branché (voir section BRANCHEMENT AU CIRCUIT ELECTRIQUE dans ce manuel).

## TEST DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN GAZ

Lorsque les pressions de test dépassent  $\frac{1}{2}$  psi (3,45 kPa), la braisière et son robinet d'arrêt individuel doivent être déconnectés de la tuyauterie d'alimentation en gaz.

Lorsque les pressions de test est de  $\frac{1}{2}$  psi (3,45 kPa) ou inférieures, la braisière doit être isolée du système d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt.

## VENTILATION

N'obstruez PAS la circulation des gaz de fumée du conduit de fumée situé à l'arrière de la braisière. Il est recommandé que les gaz de fumée soient évacués à l'extérieur du bâtiment au moyen d'un système de ventilation installé par du personnel qualifié.

Un dégagement minimal d'au moins 18 po (46 cm) doit être maintenu entre l'extrémité du conduit de fumée et les filtres de la hotte de ventilation. Le conduit de fumée ne doit pas être raccordé directement au système de ventilation.

Les autorités locales peuvent exiger un système de ventilation pour évacuer la vapeur de cet appareil. Un dégagement doit être prévu pour que le couvercle puisse être soulevé sans interférence avec le capot. Un plafond trop bas peut ne pas permettre l'installation d'une hotte pour répondre à cette exigence.

## BRANCHEMENT AU CIRCUIT ELECTRIQUE — BRAISIÈRES AU GAZ (voir fig. 2)

**⚠ AVERTISSEMENT** Les appareils équipés d'un cordon d'alimentation électrique souple sont fournis avec une fiche bipolaire avec terre. Il est impératif que cette fiche soit branchée dans une prise électrique triphasée. Si la prise n'est pas le type de mise à la terre, contactez un électricien. N'enlevez pas la broche de mise à la terre de cette fiche.

## CODES ET NORMES D'INSTALLATION

Votre braisière basculante Vulcan doit être installée conformément aux codes ci-après :

### Etats-Unis :

1. Codes d'Etat et locaux, ou en l'absence de codes locaux :
2. National Fuel Gas Code ANSI-Z223.1 (dernière édition), disponible auprès de l'American Gas Association, Inc., 1515 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22209.
3. National Electrical Code ANSI/NFPA-70 (dernière édition).
4. Norme n° 96 Vapor Removal from Cooking Equipment NFPA ANSI (dernière édition), disponible auprès de la National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 01169.

### Au Canada :

1. Codes locaux.
2. Code d'installation du gaz naturel et du propane, CAN/CGA-B149.1 (dernière édition), disponible auprès de l'Association canadienne du gaz, 178 Rexdale Boulevard, Etobicoke, Ontario, Canada M9W 1R3.
3. Code canadien de l'électricité partie 1 CSA C22.1, (dernière édition) disponible auprès de l'Association canadienne de normalisation, 178 Rexdale Boulevard, Etobicoke, Ontario, Canada M9W 1R3.

## MISE À NIVEAU ET ANCRAGE DE LA BRAISIÈRE BASCULANTE

1. Placez la braisière dans sa position d'installation finale.
2. Placez un niveau de menuisier sur le dessus de la braisière et tournez les pieds de nivellement pour niveler le dessus de la braisière d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. N'essayez pas de niveler la base de la braisière.
3. Marquez les emplacements des trous sur le sol à travers les trous d'ancrage prévus dans les pieds de nivellement à bride à l'arrière.
4. Retirez la braisière basculante de l'emplacement d'installation et percez des trous aux endroits indiqués sur le sol. Insérez les dispositifs d'ancrage appropriés (non fournis).
5. Placez la braisière basculante dans l'emplacement d'installation.
6. Placez un niveau de menuisier sur le dessus de la braisière basculante, et nivelez d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.
7. Boulonnez et ancrez la braisière basculante solidement au sol.
8. Scellez les boulons et les pieds à brides avec du mastic à la silicone ou un composé équivalent.

## BRANCHEMENTS D'ALIMENTATION

Pour accéder aux branchements de service d'utilité publique, retirez le panneau latéral gauche. Pour le retirer, il suffit de tenir le panneau par le dessous et de le soulever. Tout en maintenant le panneau vers le haut, faites pivoter la partie inférieure du panneau jusqu'à ce qu'il se dégage de la bride inférieure, puis retirez le panneau. Si nécessaire, le panneau arrière peut également être retiré en suivant la même procédure.

La braisière à gaz est fournie avec un cordon d'alimentation de 120 V.

Le branchement électrique pour la braisière est accessible depuis l'arrière ou le panneau gauche.

L'emplacement d'installation doit permettre un dégagement adéquat à des fins d'entretien et de bon fonctionnement. Les dégagements recommandés pour effectuer l'entretien sont de 24 po (61 cm) des côtés et de l'arrière et de 36 po (91 cm) de l'avant.

La braisière doit être installée de manière à ce que le flux d'air de combustion et de ventilation ne soit pas obstrué. Un dégagement suffisant pour les ouvertures d'air dans la chambre de combustion doit être fourni. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'air dans la pièce, adapté à la quantité de gaz de combustion qui alimente les brûleurs de la braisière.

Ne laissez pas les ventilateurs souffler directement sur la braisière. Évitez autant que possible les fenêtres ouvertes près de la braisière. Évitez les ventilateurs muraux qui créent des courants d'air dans la pièce.

### Braisières à gaz équipées de roulettes (en option)

Si vous choisissez d'installer les roulettes à la braisière, l'installation doit être effectuée au moyen de raccords ci-dessous :

1. Un raccord (non fourni par Vulcan) conforme à la norme américaine sur les *raccords pour les appareils à gaz mobiles*, ANSI Z21.69 (dernière édition) ou à la norme canadienne sur les *raccords pour les appareils à gaz mobiles, CAN/CGA-6, 16* (dernière édition).

2. Un raccord à dégagement rapide conforme à la norme américaine sur les *raccords à dégagement rapide pour utilisation avec du gaz combustible*, ANSI Z21.41 ou à la norme canadienne sur les *raccords à dégagement rapide pour utilisation avec du gaz combustible*, CAN1-6.9 (dernière édition).

Des moyens adéquats doivent être prévus pour limiter le mouvement de l'appareil, sans dépendre du raccord et/ou de tout raccord à dégagement rapide ou de sa tuyauterie connexe afin de limiter le mouvement de la braisière. Fixez le dispositif de retenue à l'arrière de la braisière (fig. 1).

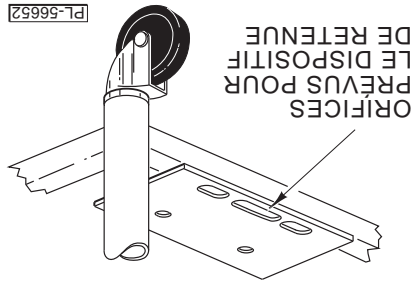


Fig. 1

Si la déconnexion du dispositif de retenue est nécessaire, fermez l'alimentation en gaz avant d'effectuer la déconnexion. Reconnectez ce dispositif de retenue avant d'allumer l'alimentation en gaz et avant de ramener la braisière dans sa position d'origine.

# **INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN DES BRAISIÈRES BASCULANTES MODÈLES VG30, VG40, VE30 ET VE40 CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE RÉFÉRENCES ULTÉRIEURES**

## **GÉNÉRALITÉS**

Les braisières basculantes Vulcan sont disponibles en deux formats. Les modèles VG30 et VE30 ont une capacité de 30 gallons (114 L) et les modèles VG40 et VE40 ont une capacité de 40 gallons (151 L). La braisière basculante est un équipement polyvalent. Elle vous permet de faire mijoter, de poêler, de braiser, de griller ou de sauter, le tout avec une chaleur très uniforme.

Les caractéristiques standard de tous les modèles comprennent le thermostat, la poignée de levage manuel, le support de la lèchefrite de retrait et les quatre pieds à bride. Les caractéristiques facultatives comprennent le lavage automatique et les roulettes. La braisière Vulcan est le résultat de haute qualité de fabrication et de matériaux de technologies de pointe. Une installation, une utilisation et un entretien appropriés se traduiront par plusieurs années de rendement satisfaisant.

Vulcan recommande de lire attentivement ce manuel dans son intégralité et de suivre soigneusement toutes les instructions fournies.

## **INSTALLATION**

Avant d'entamer l'installation, vérifiez que l'alimentation électrique et de gaz (naturel ou propane) est conforme aux spécifications de la plaque signalétique située à l'avant gauche du dessus de la braisière.

### **DÉBALLAGE**

Cette braisière a été inspectée soigneusement avant de quitter l'usine. La société de transport assume l'entière responsabilité de la livraison en bon état puisqu'elle accepte d'effectuer cette expédition. Immédiatement après le déballage, vérifiez s'il y a des dommages éventuels liés au transport. Si la braisière est endommagée, conservez le matériel d'emballage et communiquez avec le transporteur dans les 5 jours ouvrables qui suivent la livraison.

### **EMPLACEMENT**

#### **Pour les braisières à gaz seulement**

La braisière doit être dégagée de toute substance combustible. La braisière lorsqu'elle est installée doit avoir un dégagement d'au moins 2 po (5 cm) des côtés et 6 po (15 cm) de l'arrière par rapport aux matériaux combustibles. Le dégagement minimum par rapport aux matériaux incombustibles est de 0 po des côtés et 6 po (15 cm) de l'arrière.

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| GÉNÉRALITÉS.....                                                | 4  |
| INSTALLATION.....                                               | 4  |
| Déballage.....                                                  | 4  |
| Emplacement.....                                                | 4  |
| Codes Et Normes D'installation.....                             | 6  |
| Mise À Niveau Et Ancrage De La Braisière Basculante.....        | 6  |
| Branchements D'alimentation.....                                | 6  |
| Raccordements au gaz.....                                       | 7  |
| Test Du Système D'alimentation En Gaz.....                      | 7  |
| Ventilation.....                                                | 7  |
| Branchement Au Circuit Électrique — Braisières Au Gaz.....      | 7  |
| Raccordements Électriques.....                                  | 8  |
| Schéma D'installation.....                                      | 9  |
| FONCTIONNEMENT.....                                             | 10 |
| Avant La Première Utilisation.....                              | 10 |
| Braisières À Gaz.....                                           | 10 |
| Braisières Électriques.....                                     | 12 |
| Utilisation Du Système De Lavage.....                           | 12 |
| Déchargement Des Aliments Préparés.....                         | 13 |
| Accessoires De Vapeur (Facultatifs).....                        | 14 |
| Utilisations Suggérées Pour Votre Braisière.....                | 14 |
| ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE..... | 15 |
| NETTOYAGE.....                                                  | 17 |
| Instructions De Nettoyage Du Robinet De Vidage.....             | 17 |
| DIRECTIVES DE CUISSON (MESURES IMPÉRIALES).....                 | 19 |
| DIRECTIVES DE CUISSON (MESURES MÉTRIQUES).....                  | 22 |
| ENTRETIEN.....                                                  | 25 |
| Lubrification.....                                              | 25 |
| Réglares.....                                                   | 25 |
| Conduit De Fumée.....                                           | 25 |
| Renseignements Sur L'entretien Et Les Pièces.....               | 25 |
| DÉPANNAGE.....                                                  | 26 |
| Braisières À Gaz.....                                           | 26 |
| Braisières Électriques.....                                     | 26 |

## IMPORTANT POUR VOTRE SÉCURITÉ

CE MANUEL EST DESTINÉ À UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR INSTALLER CET ÉQUIPEMENT À GAZ, QUI DOIT EFFECTUER LE DÉMARRAGE ET LES RÉGLAGES INITIAUX SUR LE TERRAIN DE L'ÉQUIPEMENT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT MANUEL.

AFFICHEZ, DANS UN ENDROIT BIEN EN VUE, LES INSTRUCTIONS À SUIVRE EN CAS D'UNE ODEUR DE GAZ EST DÉTECTÉE. CETTE INFORMATION PEUT ÊTRE OBTENUE D'APRÈS LE FOURNISSEUR DE GAZ LOCAL.

### IMPORTANT

EN CAS D'UNE ODEUR DE GAZ EST DÉTECTÉE, COUPEZ L'ALIMENTATION EN GAZ AUX APPAREILS DEPUIS LE ROBINET D'ARRÊT PRINCIPAL ET CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ GAZIÈRE LOCALE OU LE FOURNISSEUR DE GAZ POUR RÉPARATION.

## IMPORTANT POUR VOTRE SÉCURITÉ

N'ENTREPOSEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS DE L'ESSENCE NI D'AUTRES VAPEURS OU LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL.

**AVERTISSEMENT** UNE INSTALLATION, UN RÉGLAGE, UNE ALTÉRATION, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN INAPPROPRIÉ PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES, DES BLESSURES VOIRE LA MORT. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS RELATIVES À L'INSTALLATION, AU FONCTIONNEMENT ET À L'ENTRETIEN AVANT D'INSTALLER OU D'ENTRETIENIR CET ÉQUIPEMENT.

EN CAS DE PANNE D'ÉLECTRICITÉ, N'ESSAYEZ PAS DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.

CONSERVEZ CE MANUEL AUX FINS DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

**MODÈLES**

|      |           |
|------|-----------|
| VG30 | ML-126847 |
| VG40 | ML-126848 |
| VE30 | ML-152047 |
| VE40 | ML-152048 |



Pour de plus amples renseignements sur Vulcan ou pour localiser un fournisseur agréé de pièces ou de services dans votre région, visitez notre site à l'adresse [www.vulcanequipment.com](http://www.vulcanequipment.com)