
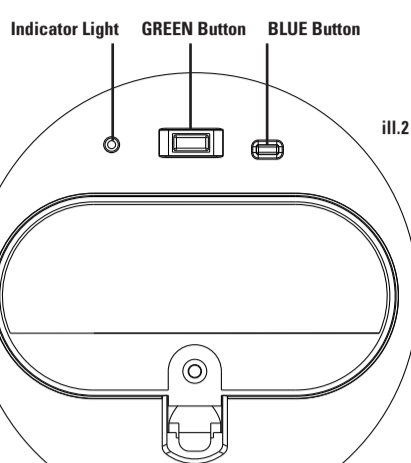


PRINTED COLORS:
■ Black
PAPER TYPE: 0.5pt Uncoated White Paper
VARNISH: Uncoated
Size: 82 mm x 739.16 mm

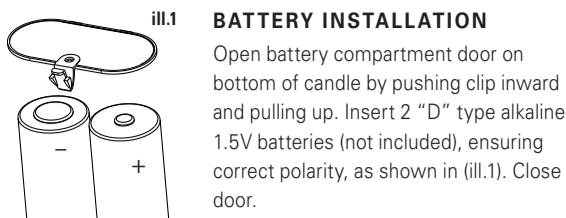

HOW TO OPERATE THE CANDLE

“ON/OFF” MODE (iii.2)

1. Press the **GREEN** button briefly to turn the candle on.
2. To turn the candle off, press the **GREEN** button briefly again.

TO ACTIVATE 5-HOUR TIMER MODE

(The candle will turn on at the same time every day, and turn off automatically 5 hours later).

1. Press and hold the **GREEN** button until the **candle** blinks one time, then release the button (**Indicator Light** will continue to blink indicating the timer has been set successfully).
2. To exit timer mode press the **GREEN** button again.

TO ACTIVATE 10-HOUR TIMER MODE (iii.2)

(The candle will turn on at the same time every day, and turn off automatically 10 hours later).

1. Press and hold the **GREEN** button until the following: the **candle** will blink once, and after a short pause, the candle will blink twice more. (**Indicator Light** will continue to blink indicating the timer has been set successfully).
2. To exit timer mode press the **GREEN** button again.

TO ACTIVATE PROGRAMMABLE TIMER MODE (iii.2)

(The programmable timer allows you to customize when, and for how many hours the candle will turn on, and stay on before automatically turning off. Once set, the candle will turn on at the same time everyday and turn off automatically after the programmed hours).

1. Press and release the **GREEN** button to turn the candle on.
2. Determine the number of hours you would like your candle to stay on for (You will need this information for step 3).
3. Press and hold the **GREEN** and **BLUE** buttons simultaneously. The candle will momentarily turn off, then the **candle** will start blinking – let the **candle** blink for the desired number of hours, then simultaneously release the **GREEN** and **BLUE** buttons (**Indicator Light** will continue to blink indicating the timer has been set successfully).
4. To exit timer mode, or reset your timer, turn candle off by pressing the **GREEN** button.

CANDLE CARE


To clean your candle, use a soft, dry cloth. Please note; the candle flame is fragile, please handle with care.

REMOTE CONTROL OPERATION

(Sold Separately)
Use the **ON** and **OFF** buttons on the Remote to turn the candle **ON** and **OFF**.

TO ACTIVATE 5-HOUR TIMER MODE:

1. Press **ON** button on the remote.
2. Press the **5HR** button one time (candle will blink once). (**Indicator Light** will continue to blink indicating the timer has been set successfully).
3. To exit timer mode, turn candle off.

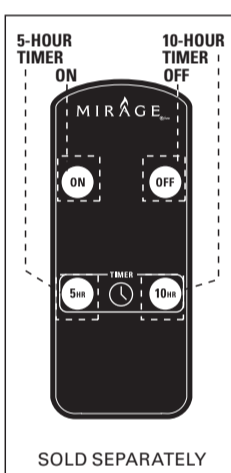


TO ACTIVATE 10-HOUR TIMER MODE:

1. Press **ON** button on the remote.
2. Press the **10HR** button one time (candle will blink twice). (**Indicator Light** will continue to blink indicating the timer has been set successfully).
3. To exit timer mode, turn candle off.

REMOTE CONTROL BATTERY REPLACEMENT (iii.3)

1. Push tab down using pin-like tool (not included), while pulling out battery compartment. (iii.3)
2. Remove used battery and replace with either a new CR2032 or a CR2025 3V Lithium battery in proper polarity as indicated.
3. To close: Ensure remote is facing down & “+” sign on the battery & battery compartment is facing up.

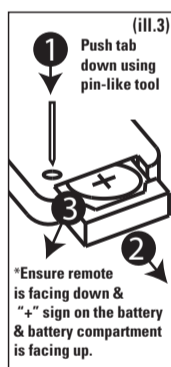

Note:

1. Using a soft dry cloth, clean the battery and its holder prior to battery installation.
2. If the candle does not respond to the remote control, it is recommended that the candle's batteries be changed.

CAUTION

- This product is flammable. To avoid fire hazard, do not attempt to light this product. This is not a toy. For decorative use only.
- **Replace batteries ensuring proper polarity.** Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated (iii.1), may shorten the battery life or cause them to leak.
- **Do not mix old and new batteries.** Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium or Nickel Metal Hydroxide) batteries.
- Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period of time.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately.
- Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.
- This product contains small components which, when removed/damaged, could pose choking hazard.
- Damaging flame piece could cause improper performance.

Please note: The color intensity and shade may vary from candle to candle. Due to various environmental factors, the color may change or fade over time.

WARNING: Changes or modifications made to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY



This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of purchase (including the battery/batteries). Should a defect occur within the warranty period, please contact our customer service line at 951-682-9600 or at the following email address: sales@sternocandlelamp.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we cannot replace the defective part, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal of and reinstallation of the battery. Damage to any parts such as by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

Stern CandleLamp
PHONE: 951-682-9600
EMAIL: sales@sternocandlelamp.com
WEB: www.sternocandlelamp.com



Patents Pending
MADE IN CHINA

61064_W_20193ARTY

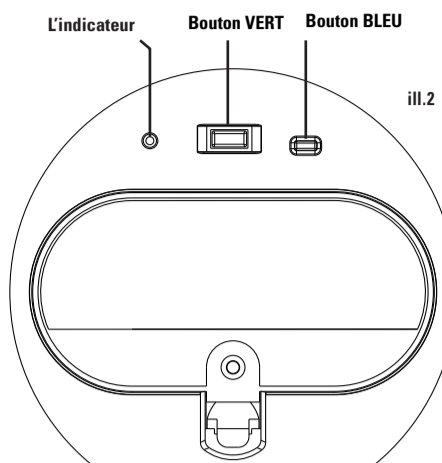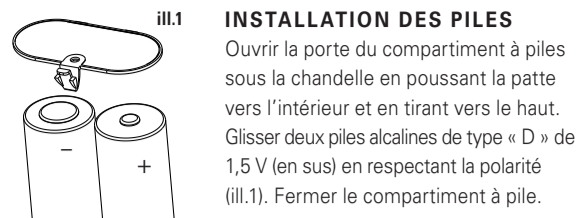

COMMENT FONCTIONNE LA CHANDELLE

MODE (MARCHE / ARRÊT) (iii.2)

1. Appuyer brièvement sur le bouton **VERT** pour allumer la chandelle.
2. Pour éteindre la chandelle, appuyer de nouveau brièvement sur le bouton **VERT**.

POUR ACTIVER LE MODE MINUTERIE DE 5 HEURES

(la chandelle s'allumera chaque jour à l'heure où vous avez activé la minuterie et s'éteindra automatiquement 5 heures plus tard)

1. Appuyer sur le bouton **VERT** et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que **la chandelle** clignote une fois, relâcher ensuite le bouton (**le voyant lumineux** continuera de clignoter ce qui indique que la minuterie a été activée avec succès).
2. Pour quitter le mode minuterie, appuyer une fois sur le bouton **VERT**.

POUR ACTIVER LE MODE DE LA MINUTERIE DE 10 HEURES (iii.2)

(La chandelle s'allumera à la même heure chaque jour et s'éteindra automatiquement 10 heures plus tard).

1. Appuyer sur le bouton **VERT** et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que **la chandelle** clignote deux fois, après une courte pause, elle clignotera deux fois de plus (**le voyant lumineux** continuera de clignoter ce qui indique que la minuterie a été activée avec succès).
2. Pour quitter le mode minuterie, appuyer une fois sur le bouton **VERT**.

POUR ACTIVER LE MODE DE LA MINUTERIE PROGRAMMABLE (iii.2)

(La minuterie programmable permet à l'utilisateur de personnaliser l'heure d'allumage de la chandelle et la durée de fonctionnement avant de s'éteindre automatiquement. Une fois établie, la chandelle s'allumera automatiquement au même moment chaque jour et s'éteindra après le nombre d'heures déterminées).

1. Appuyer sur le bouton **VERT** et le relâcher pour allumer la chandelle.
2. Déterminer le nombre d'heures pendant lesquelles la chandelle demeurera allumée (vous aurez besoin de cette information à l'étape 3).
3. Appuyer simultanément sur les boutons **VERT** et **BLEU** et les maintenir enfoncés. La chandelle s'éteindra momentanément et **la chandelle** commencera ensuite à clignoter – laisser **la chandelle** clignoter le nombre de fois équivalent au nombre d'heures désirées et relâcher ensuite simultanément les boutons **VERT** et **BLEU** (**le voyant lumineux** continuera de clignoter ce qui indique que la minuterie a été activée avec succès).
4. Pour quitter le mode minuterie ou réinitialiser votre minuterie, éteindre la chandelle en appuyant de nouveau sur le bouton **VERT**.

ENTRETIEN DE LA CHANDELLE

Pour nettoyer votre chandelle, utiliser un chiffon sec et doux.

Remarque : La flamme de la chandelle est fragile, prière de manipuler avec soins.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

(Vendue séparément)

Utilisez les boutons « **ON** » et « **OFF** » de la télécommande pour « **MISE EN MARCHÉ** » ou « **ARRÊTER** » la chandelle.

POUR ACTIVER LE MODE DE LA MINUTERIE DE 5 HEURES

1. Appuyer sur le bouton « **ON** » de la télécommande.
2. Appuyer sur le bouton « **5HR** » une fois (la chandelle clignotera une fois pour confirmer).

(L'**indicateur** continuera de clignoter ce qui indique que la minuterie a été activée avec succès.

3. Éteindre la chandelle pour quitter le mode minuterie.

POUR ACTIVER LE MODE DE LA MINUTERIE DE 10 HEURES

1. Appuyer sur le bouton « **ON** » de la télécommande.
2. Appuyer sur le bouton « **10HR** » deux fois (la chandelle clignotera deux fois pour confirmer). (L'**indicateur** continuera de clignoter ce qui indique que la minuterie a été activée avec succès.
3. Éteindre la chandelle pour quitter le mode minuterie.

REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE (iii.3)

1. Pousser la languette à l'aide de l'outil en forme d'aiguille (non fourni) tout en retirant le compartiment à piles comme illustré. (iii.3)
2. Enlever la pile usagée et la remplacer par une pile au Lithium CR2032 ou CR2025 de 3V en vous assurant de respecter la polarité indiquée. (iii.3)
3. Pour éteindre : vous assurer que la télécommande est face vers le bas et que le symbole «+» de la pile et du compartiment à pile est face vers le haut.

Remarque :

1. Nettoyer les contacts de la pile et ceux de la télécommande avant d'insérer la pile.
2. Après une certaine période de temps, si la chandelle ne répond plus à la télécommande, il est recommandé de changer les piles de la chandelle.

MISE EN GARDE

- Ce produit est inflammable. Pour éviter les risques d'incendie, ne pas allumer la mèche du produit avec une allumette.
- Cette chandelle n'est pas un jouet et devrait être réservée à un usage décoratif seulement.
- **Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée.** Une pile installée dans le sens contraire de sa polarité indiquée (iii.1) peut couler ou écourter son temps d'utilisation.
- **Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées.** Remplacer toutes les piles d'un ensemble en une fois.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium ou hydroxide nickel-métal).
- Retirer les piles si elles sont épuisées ou si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Tenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées de manière sécuritaire.
- Ce produit contient de petites pièces qui, si elles sont retirées ou endommagées
- Le fait d'endommager la mèche peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Remarque : L'intensité de la couleur peut varier d'une chandelle à l'autre. En raison de plusieurs facteurs environnementaux, la couleur peut changer ou pâlir avec le temps.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Notre produit est garanti contre tous défauts de manufacture et de matériaux pour un (1) an suivant la date d'achat (encluant les piles). Si au cours de la période de garantie un problème survient, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 951-682-9600 ou par courriel électronique sales@sternocandlelamp.com. Une preuve d'achat original (facture) est absolument nécessaire pour honorer votre garantie. Si nous ne pouvons remplacer la pièce défectueuse par notre service à la clientèle, veuillez retourner à l'endroit précis où l'achat a été fait en produisant la facture originale afin d'obtenir un remplacement ou un remboursement. Le consommateur se tient responsable de tous les dommages causés consécutivement par sa propre manipulation en démontant ou en réinstallant le matériel. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate et/ou par une mauvaise installation NE SONT PAS couverts par notre garantie. Notre politique de garantie exclut également les incidents directs ou indirects causés par notre matériel. Certains états ou provinces ne permettent les exemptions ou les limitations de garantie consécutives aux dommages de sorte que les exclusions ne s'appliquent pas à ceux-ci. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent changer selon votre région et peuvent prévaloir selon le cas échéant.

Stern CandleLamp
Téléphone: 951-682-9600
EMAIL: sales@sternocandlelamp.com
WEB: www.sternocandlelamp.com



Brevets en attente
FABRIQUÉ EN CHINE

61064_W_20193ARTY