



# BABY CHANGING STATION (BCS) MAINTENANCE AND CLEANING PROCEDURE

## Koala Kare Products

### MAINTENANCE PROCEDURE



#### 1. Prepare Area

Put on gloves. Place wet floor sign outside restroom/facility door.



#### 2. Inspect Baby Changing Station (BCS)

Examine BCS exterior for dirt or soil.



#### 3. Inspect Door

Open and close BCS door. Shock may need replacement if door opens too rapidly or door doesn't close. (Replacement parts can be found in lower right inset.)



#### 4. Inspect Strap and Buckle

With door open, inspect strap for wear and tear. Ensure buckle opens smoothly and closes with a "click". If belt is caught in BCS, unscrew, fix and reattach making sure the strap works properly. Replace if necessary.



#### 5. Warning Label

Inspect warning label. Replace if missing or damaged. Close the BCS.

### CLEANING PROCEDURE



#### 1. Clean Exterior

Apply detergent with a spray bottle/pre-moistened towel/rag or brush to BCS exterior. Allow to sit (dwell) for 30 seconds, and then clean exterior with the nylon brush. Remove detergent with a dry (microfiber) rag. Apply disinfectant (with a spray bottle/pre-moistened towel/ rag or brush) on BCS exterior and allow to air dry.



#### 2. Clean Interior

Open BCS. Apply detergent (with a spray bottle/pre-moistened towel/rag or brush) to BCS bed surface, straps, and lower portion of the back wall. Allow to sit (dwell) for 30 seconds, and then clean the bed, straps and back wall area with a nylon brush. Remove detergent with a dry (microfiber) rag. Apply disinfectant (with a spray bottle/pre-moistened towel/rag or brush) on the BCS bed, straps and back wall and allow to air dry.



#### 3. Close BCS

Close the BCS, and apply the disinfectant (with a spray bottle/pre-moistened towel/ rag or brush) on the handle area again. Inspect exterior to ensure no visible soil or damage. (Inspect wall/floor below unit to ensure it is free of soil or liquids.)



#### 4. Wash Cleaning Supplies

Return cleaning equipment and wet floor sign to the custodial closet. Wash nylon brush and allow to air dry. Wash/replace (microfiber) rag and or towel when soiled. Replenish detergent and disinfectant containers. Check inventory of bed liners (and alert Supervisor to reorder if inventory is low.)

### KB208 Replacement Parts

- 208-KIT Strap
- 397-XX-KIT Installation Kit
- 497 Instructional Label
- 495 Exterior Label
- 975 Warning Label- ASTM
- 1030-KIT Shock



# PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAMBIADOR DE PAÑALES

## Koala Kare Products

### PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO



#### 1. Prepare la zona

Póngase guantes Coloque el cartel de advertencia de suelo mojado en la puerta del baño/instalación.



#### 2. Inspeccione el cambiador de pañales

Compruebe si el cambiador de pañales está sucio o manchado.



#### 3. Inspeccione la puerta

Abra y cierre la puerta del cambiador. Si la puerta se abre demasiado rápido o no cierra bien puede que sea necesario sustituir el amortiguador. Replacement parts can be found in lower right inset. (Las partes de reemplazo se pueden ser encontradas en la parte de abajo en el inserto a la derecha.)



#### 4. Inspeccione la correa y la hebilla


Con la puerta abierta, compruebe el estado de la correa. Compruebe que la hebilla se abre suavemente y que al cerrarla hace "clíc". Si el cinturón está enganchado al cambiador de pañales desatornillelo, arréglole, sujételo de nuevo y compruebe que la correa funcione correctamente. Sustitúyalo si es necesario.



#### 5. Etiqueta de advertencia

Inspeccione la etiqueta de advertencia. Si falta o está estropeada, coloque una nueva. Cierre el cambiador de pañales.

### PROCEDIMIENTO LIMPIEZA

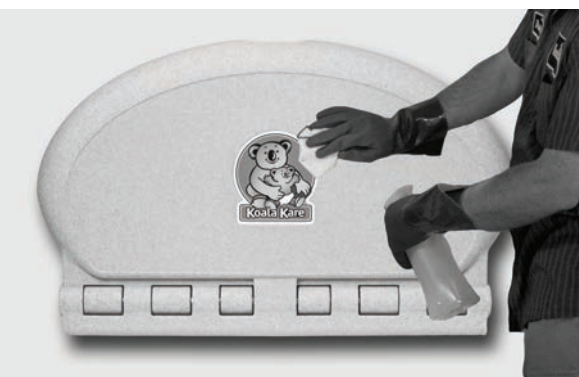

#### 1. Limpie el exterior

Limpie el exterior del cambiador con jabón con un spray/una toalla o un trapo húmedo o un cepillo. Deje actuar limpiador durante 30 segundos y, a continuación, limpie la parte exterior con el cepillo de nylon. Retire el jabón con un paño seco (de microfibra). Limpie con un producto desinfectante la parte exterior del cambiador de pañales (utilizando un spray/una toalla o un trapo húmedo o un cepillo) y deje que se seque al aire.



#### 2. Limpie el interior

Limpie la superficie de la cama, las correas y la parte inferior de la pared posterior del cambiador de pañales con jabón (con un spray/una toalla o un trapo húmedo o un cepillo). Deje actuar durante 30 segundos y, a continuación, limpie la cama, las correas y la pared posterior con un cepillo de nylon. Retire el jabón con un paño seco (de microfibra). Limpie con un producto desinfectante la cama, las correas y la pared trasera del cambiador de pañales (utilizando un aerosol/una toalla o trapo húmedo o un cepillo) y deje que se sequen al aire.



#### 3. Rellene los fundas sanitarias

Rellene el dispensador con fundas sanitarias detrás de la cuerda elástica. Cierre el dispensador. Cierre el cambiador de pañales y vuelva a limpiar la manilla con desinfectante (con un spray/una toalla o un trapo húmedo o un cepillo). Compruebe que no queden manchas ni restos de suciedad en la parte exterior. (Inspeccione la pared/el suelo debajo de la unidad y compruebe que no queden líquidos ni suciedad).



#### 4. Lave las equipo de limpieza

Guarde el equipo de limpieza y el cartel de advertencia de suelo mojado en el armario de mantenimiento. Lave el cepillo de nylon y déjelo secar al aire. Lave/sustituya el paño de microfibra y/o la toalla cuando estén sucios. Llene los envases de jabón y desinfectante. Revise las existencias de protectores del cambiador (y si hay pocas unidades solicite al supervisor que haga un nuevo pedido)

### Piezas de repuesto KB200

- 208-KIT Kit de correas
- 397-XX-KIT Elementos para el montaje
- 495 Etiqueta exterior
- 497 Etiqueta interior
- 975 Etiqueta de advertencia-ASTM
- 1030-KIT Amortiguador